


Bedienungsanleitung der BIBUS-Innenstellen 1172/45 Atlantico und 1172/55 Signo

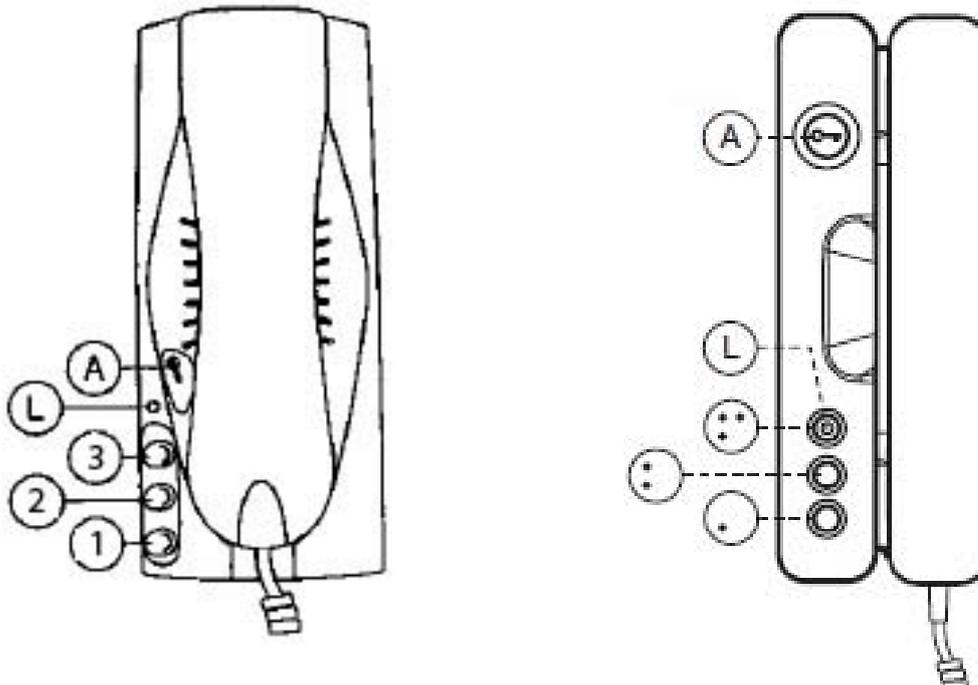

- A** Türöffnertaste
- aktiv ab dem Ruf von der Torstelle bis zum Gesprächsende
- L** LED für Anzeigen
- schnelle Blinkfolge: automatische Türöffnerfunktion aktiv (Arztschaltung)
- langsame Blinkfolge: Ruf ton ist ausgeschaltet
- Gleichzeitig mit dem Läuten der Innenstelle blinkt auch die LED

Automatische Türöffnerfunktion:

Beim Anläuten wird automatisch die Türe geöffnet - auch bekannt als „Arztschaltung“

- aktivieren/deaktivieren: Taste 3 gedrückt halten und anschließend die Türöffnertaste drücken.

Ist die automatische Türöffnerfunktion aktiviert, blinkt die LED.

Lautstärkeregelung:

Die Lautstärke ist in 3 Stufen verstellbar: STUMM - LEISE - LAUT.

Ist die Stummschaltung aktiviert, blinkt die LED.

- Lautstärke einstellen: Türöffnertaste gedrückt halten und Taste 2 betätigen. Bei jedem Tastendruck ändert sich die Lautstärke gemäß der Folge: Stumm - Leise - Laut

Ruf tonauswahl Ruf von Torstelle:

Taste 3 gedrückt halten und Taste 2 betätigen. Bei jedem Tastendruck wechselt der Ruf ton.

Ruf tonauswahl Etagenruf (Wohnungstürtaste):

Taste 3 gedrückt halten und Taste 1 betätigen. Bei jedem Tastendruck wechselt der Ruf ton.