

urmet

miro


**Mod.
1183**

DS 1183-013

LBT 20108

**CITOFONO VIVAVOCE 2VOICE
2VOICE HAND-FREE DOOR PHONE
INTERPHONE MAINS-LIBRES 2 VOICE
INTERFONO MANOS LIBRES 2VOICE
SPRECHANLAGE 2VOICE**


Sch./Ref.1183/7

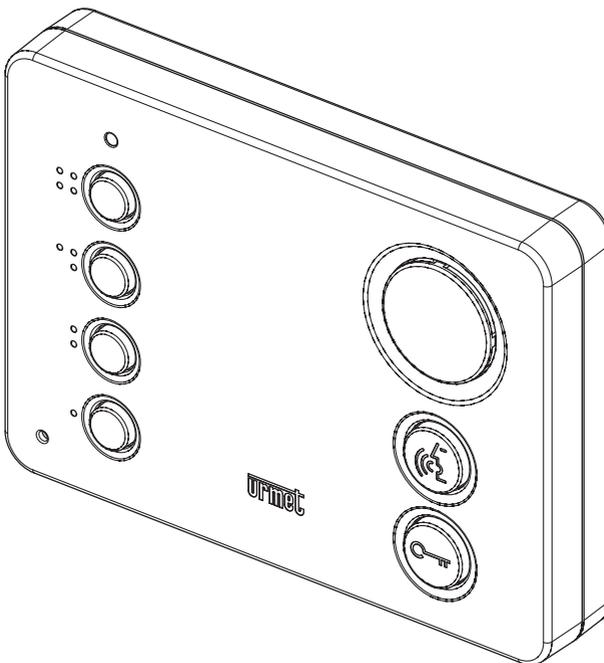

DEUTSCH

Die Sprechanlage **miro** Typ 183/7 ist der Verwendung in Sprechanlagen und Videosprechanlagen des 2Voice-Systems vorbehalten.

GERÄTEBESCHREIBUNG

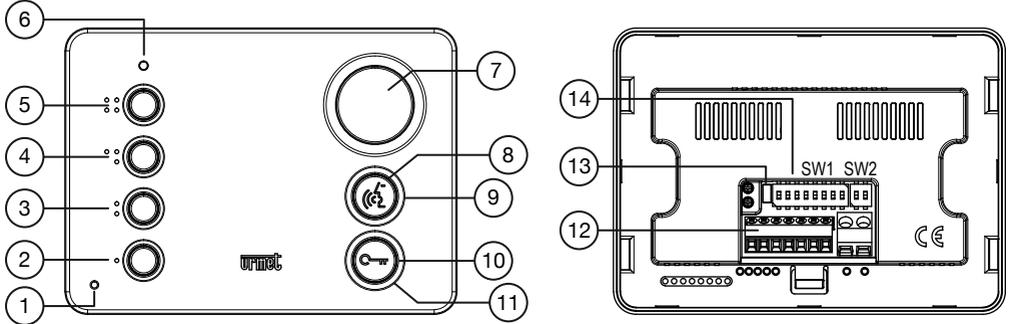


1. Mikrofon
2. Taste ● : siehe Übersicht Tastenfunktion
3. Taste ●● : siehe Übersicht Tastenfunktion
4. Taste ●●● : zur Anschaltung an Yokis-Geräte, Kontakt X1, GT: max 50 mA bei 12 Vdc
5. Taste ●●●● : zur Anschaltung an Yokis-Geräte, Kontakt Y1, GT: max 50 mA bei 12 Vdc
6. Mehrfarbige LED-Anzeige
7. Gegensprech- und Rufonlautsprecher
8. Taste ☎ zur Aktivierung/Deaktivierung eines Gesprächs
9. Grüne LED unter der ☎-Taste
10. Türöffnertaste ☎
11. Grüne LED unter der ☎-Taste
12. Klemmen für den Systemanschluss
13. Jumper am Leitungsende




OFF ON

14. Konfigurationsschalter /SW1 - SW2):
 - Schalter 1 SW1: legt die Betriebsart der Videoanlage fest: OFF = „Freisprechen“ (Standardeinstellung) / ON = „Push-to-Talk“
 - Schalter 2-8 SW1: legt die Nummer der Wohnung in der Steigleitung fest
 - Schalter 1-2 SW2: legt die Nummer der Innenstelle im Inneren der Wohnung fest.




 Hinsichtlich der Einstellungen des Kodierschalters siehe Systemhandbuch.




INSTALLATION

MIT UNTERPUTZDOSE MOD. 503

Einbaudose wie unten abgebildet in der angegebenen Höhe installieren.
Anbauplatte wie abgebildet an der Unterputzdose.

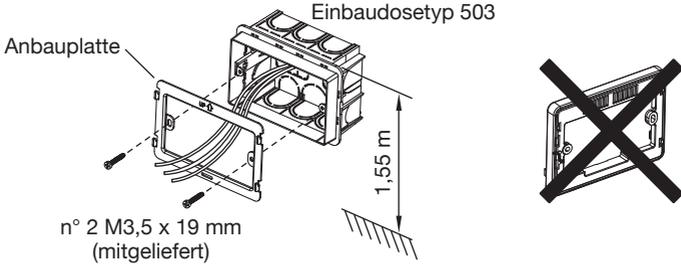


Anschlüsse herstellen.
Videoanlage an der Halterung befestigen.

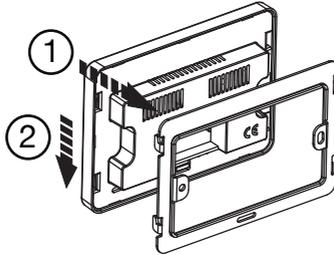


MIT UNTERPUTZDOSE Ø 60 MM

Einbaudose wie in der angegebenen Höhe installieren.
Das Kunststoffunterteil von der Sprechanlage entfernen und wie in der folgenden Zeichnung gezeigt an der Wand befestigen.

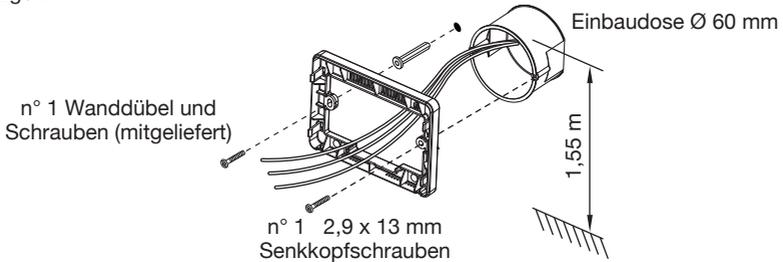


Anschlüsse herstellen.
Die Sprechanlage am Kunststoffunterteil befestigen.

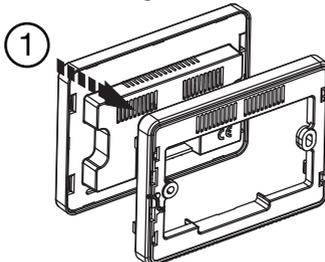


FÜR AUFPUTZMONTAGE

Das Kunststoffunterteil von der Sprechanlage entfernen und wie in der folgenden Zeichnung gezeigt an der Wand befestigen (ggf. die auf der letzten Seite der Anleitung befindliche Bohrschablone verwenden).

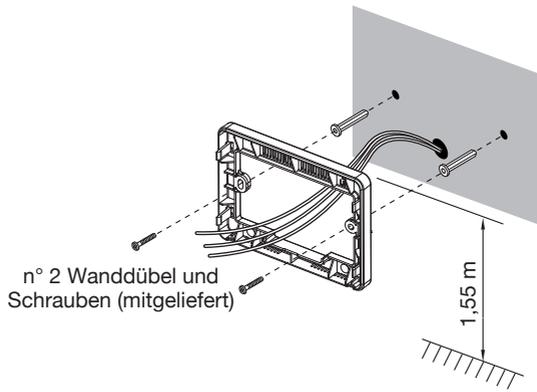

Anschlüsse herstellen.

Die Sprechanlage am Kunststoffunterteil befestigen.

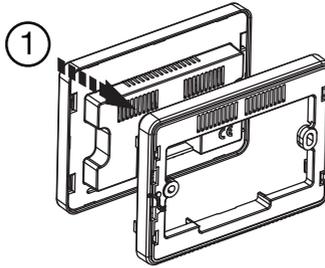

BESCHREIBUNG DER ANSCHLUSSKLEMMEN

- GT Gemeinsamer Leiter der Tasten ●● und ●●
- Y1 Taste ●●●
- X1 Taste ●●●
- S- } Zusätzliches Läutwerk
- S+ }
-] CP Etagenruf
-] LINE Anschluss an den System-BUS

TASTENFUNKTION

Status Taste	RUHESTELLUNG	WARTEZEIT ABHEBEN (RUFINGANG)	IM GESPRÄCH	RUHESTELLUNG UND TASTE  GEDRÜCKT	PROGRAMMIER- STATUS* (NUR BEI VIDEOANLAGE IN RUHESTELLUNG)
	Türöffnerbefehl	Türöffnerbefehl	Türöffnerbefehl	Türöffnerbefehl	Automatischen Türöffner ein-/ ausschalten
	---	Sprechkanal freischalten	In Betriebsart A) "Freisprechen": das Gespräch wird beendet; B) „Push-to-Talk“: — Sprechkanal nach außen freischalten mit langem Tastendruck Gespräch beginnen oder beenden mit kurzem Tastendruck.	---	Einstellung der Ruf lautstärke der Sprechanlage und auf der Etage (die Lautstärke schaltet in der Abfolge LAUT, LEISE, STUMM um)
●	Sonderfunktion (Standard: 7)	Sonderfunktion (Standard: 7)	Sonderfunktion (Standard: 7)	Programmierbarer Intercom-Anruf 2 (Standard: nicht programmiert)	Auswahl Lätwerk Etagenruf (5 verschiedene Lätwerke)
●	Türöffner der Einfahrt	Türöffner der Einfahrt	Türöffner der Einfahrt	Programmierbarer Intercom-Anruf 1 (Standard: Ruf an die Zentrale)	Auswahl Lätwerk Sprechanlagenruf (5 verschiedene Lätwerke)

(*) Um sich in den Programmierstatus zu begeben oder diesen zu verlassen, die Taste ● länger als 5 Sekunden gedrückt halten. Die Bestätigung des Beginns des Programmierstatus erfolgt durch langsames Blinken der gelben Led. In jedem Fall verlässt man nach Ablauf des Takts von 10 Minuten den Programmierstatus.

LED-ANZEIGEN

6. Mehrfarbige LED-Anzeige

PRIORITÄT	FUNKTIONEN
1	Schnell rot blinkend: Stummschaltung der Lätwerke aktiv
2	Grün blinkend: automatischer Türöffner aktiv
3	Rot durchgehend eingeschaltet: Tür auf Hauptrufstelle geöffnet
4	Rot blinkend eingeschaltet: Tür auf Nebenrufstelle geöffnet
5	Gelb langsam blinkend: Programmierstatus aktiv

 Drücken Sie zum Speichern der Programmierung mindestens 5 Sekunden lang die Taste ●. Der Programmierstatus wird jedoch in jedem Fall nach Ablauf von 10 Minuten wieder verlassen und die geänderten Parameter gespeichert.
Zur Programmierung des Intercom-Rufs siehe Systemhandbuch.

9. Grüne LED unter der -Taste
Dauerlicht: eingehender Ruf
Blinklicht: laufendes Gespräch

11. Grüne LED unter der -Taste
Dauerlicht: Türöffnung möglich


ZURÜCKSETZEN

Zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen drücken Sie zunächst mindestens 5 Sekunden lang die Taste ●, um den Programmierstatus aufzurufen, und danach mindestens 3 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten ● und . Die Bestätigung des Befehls erfolgt durch Aussenden von zwei langen Pieptönen und das Verlassen des Programmierstatus von Seiten des Geräts.

SPRECHEN MIT SPRECHTASTE (PUSH-TO-TALK)


Ist die Kommunikation zwischen Ruf- und Sprechanlage gestört, können beide Sprechkanäle (nach innen und nach außen) einzeln freigeschaltet werden.

Um den Audiokanal nach außen zum Sprechen freizuschalten, drücken Sie nach der Rufannahme die Taste  und halten diese gedrückt. Zum Hören lassen Sie die Taste  wieder los.

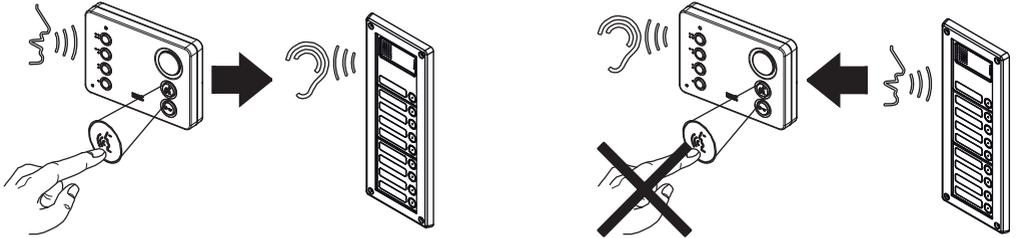

Um das Gespräch zu beenden, kurz die Taste  drücken.

Anschluss eines E2BP-Moduls an das Mir0 -Sprechanlage zur zentralen Beleuchtungs- und Rollädensteuerung

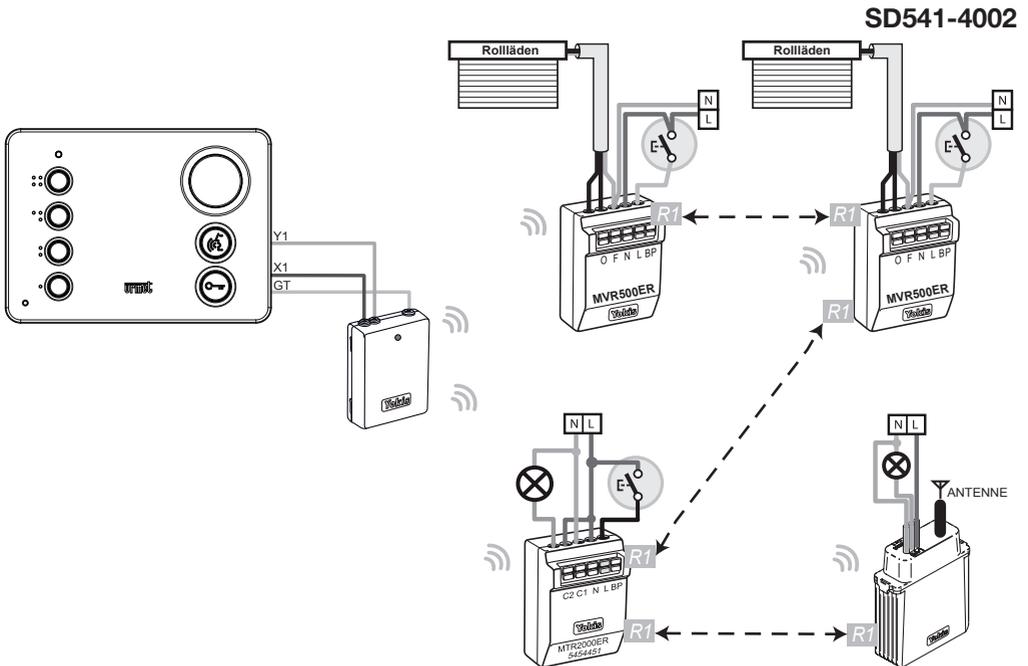


 Nach entsprechender Programmierung der Yokis-Geräte stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- zentral gesteuertes Herunterfahren der Rollläden mit einem Taster (z. B. )
- Ausschalten der Beleuchtung mit einem zweiten Taster (z. B. )

Weitere Informationen zur YOKIS-Produktlinie finden Sie auf www.yokis.com

DIMA DI FORATURA
DRILLING TEMPLATE
GABARIT DE PERÇAGE
PLANTILLA DE PERFORACIÓN
BOHRSCABLONE

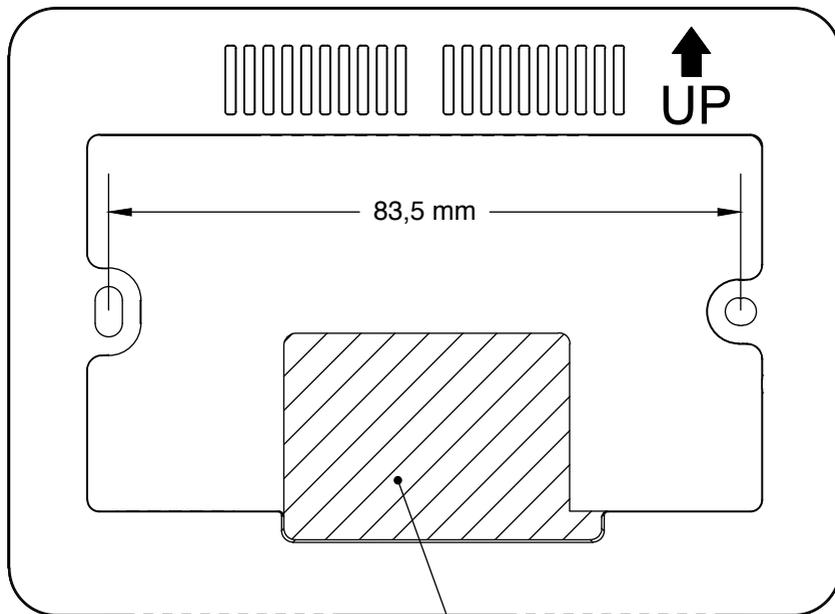

Zona passaggio cavi
Cable routing area
Zone passage câbles
Zona de paso de cables
Kabelführungsbereich

DS 1183-013

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)
Fax +39 011.24.00.300 - 323

urmet

LBT 20108

Area tecnica
servizio clienti +39 011.23.39.810
<http://www.urmet.com>
e-mail: info@urmet.com

Prodotto in TUNISIA su specifica Urmet
Manufactured in TUNISIA to Urmet specification