


**KIT VIDEOCITOFONICO A 2 FILI MONO E BIFAMILIARE 7" VIVAVOCE A COLORI
ONE- AND TWO-USER KIT WITH PANEL AND COLOUR 7" HANDS-FREE MONITOR
KIT VIDEO 2 FILS MONO/BI-FAMILLE 7" MAINS-LIBRES COULEUR
KIT VIDEOINTERFÓNICO DE 2 HILOS MONO Y BIFAMILIAR 7" MANOS LIBRES COLOR
2-DRAHT-VIDEOANLAGEN-KIT FÜR EIN- UND ZWEIFAMILIENHÄUSER MIT
FREISPRECHFUNKTION UND 7"-FARB-BILDSCHIRM
KIT HANDENVRIJE 7", 2-DRAADSE KLEUREN-VIDEO-INTERCOM VOOR EEN EN
TWEË WONINGEN**

Sch. / Ref. 1723/71 - 1723/72 (*)

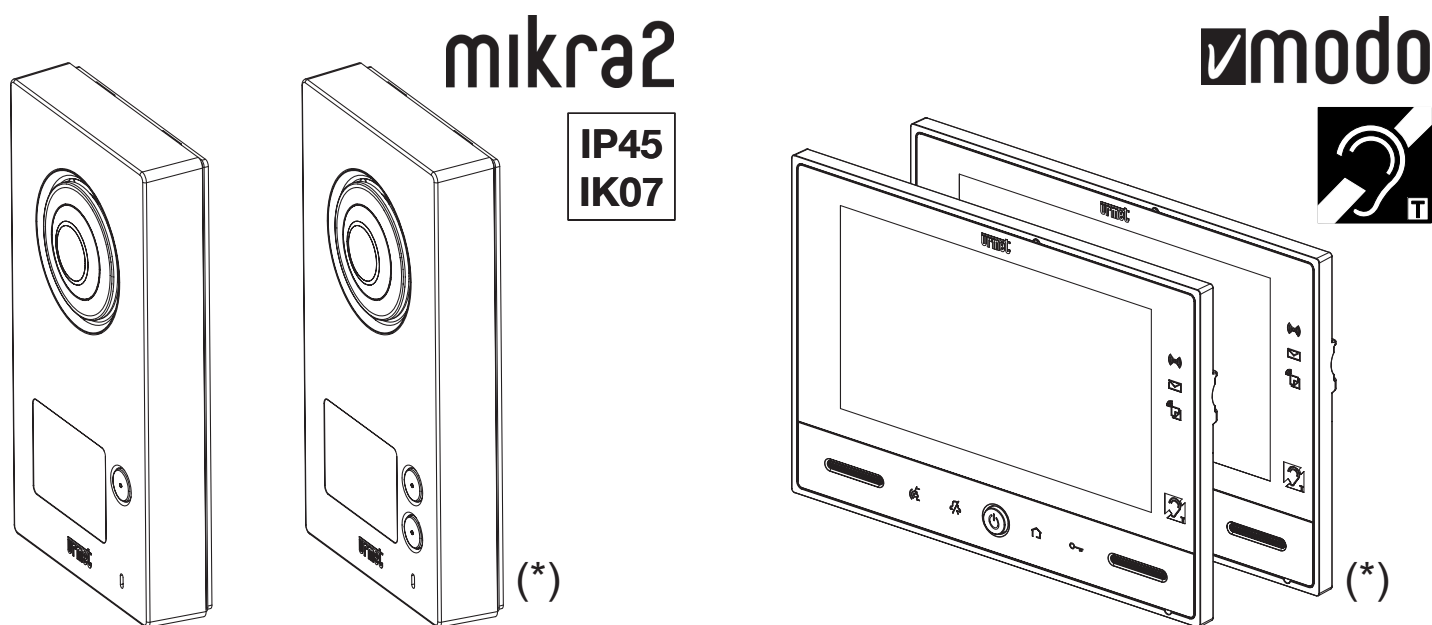


**GUIDA RAPIDA PER L'UTILIZZO
QUICK USER'S GUIDE
GUIDE RAPIDE D'UTILISATION
GUÍA RÁPIDA DE USO
KURZANLEITUNG
BEKNOPTE GEBRUIKSAANWIJZING**

INHALT

BESCHREIBUNG DER BESTANDTEILE	26
FUNKTIONEN	27
1.1 EINSCHALTEN DES BILDSCHIRMS UND ZUGRIFF AUF DIE UNTERSCHIEDLICHEN FUNKTIONEN	27
1.2 AUSSCHALTEN DES BILDSCHIRMS.....	29
1.3 BEANTWORTEN EINES VON AUSSEN KOMMENDEN ANRUFES	29
1.4 AKTIVIEREN EINER YOKIS-STEUERUNG	30

BESCHREIBUNG DER BESTANDTEILE

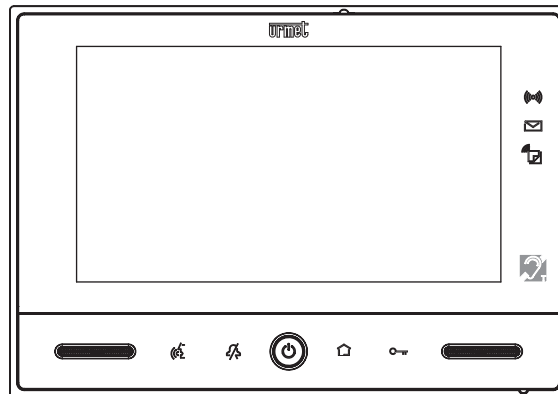

Alarmanzeige: Ein- und Ausgangszeit (grün blinkend), Anlage aktiv (durchgehend grün), Alarm in Gang (durchgehend rot), Alarmspeicher (rot blinkend).



Anzeige neuer Post im Briefkasten (grün blinkend) (nur wenn externe Yokis-Geräteoptionen installiert sind).



Anzeige des Aufzeichnungsgeräts der Videosprechanlage aktiv (durchgehend grün), neue Audio-POST-ITS (grün blinkend), neue Meldungen auf dem Anrufbeantworter (rot blinkend).



Soft Touch-Türöffnertaste.



Anzeige von Aktivität auf dem Yokis-Sender.



ON/OFF-Taste Bildschirm.





Soft Touch-Stummschaltungstaste.



Soft Touch-Taste 'Gesprächsaktivierung/-deaktivierung'.




Zum Neustarten der Videosprechanlage muss:


- der Bildschirm eingeschaltet werden, wenn er aus ist, indem die mittlere Taste betätigt wird ,
- dieselbe Taste gedrückt gehalten werden,  bis der Neustart der Videosprechanlage erfolgt.

FUNKTIONEN


1.1 EINSCHALTEN DES BILDSCHIRMS UND ZUGRIFF AUF DIE UNTERSCHIEDLICHEN FUNKTIONEN

- Den Bildschirm an einer beliebigen Stelle berühren, bzw.
- die Taste  unten in der Mitte der Videosprechanlage betätigen.


Die Homepage setzt sich aus zwei Ansichten zusammen:

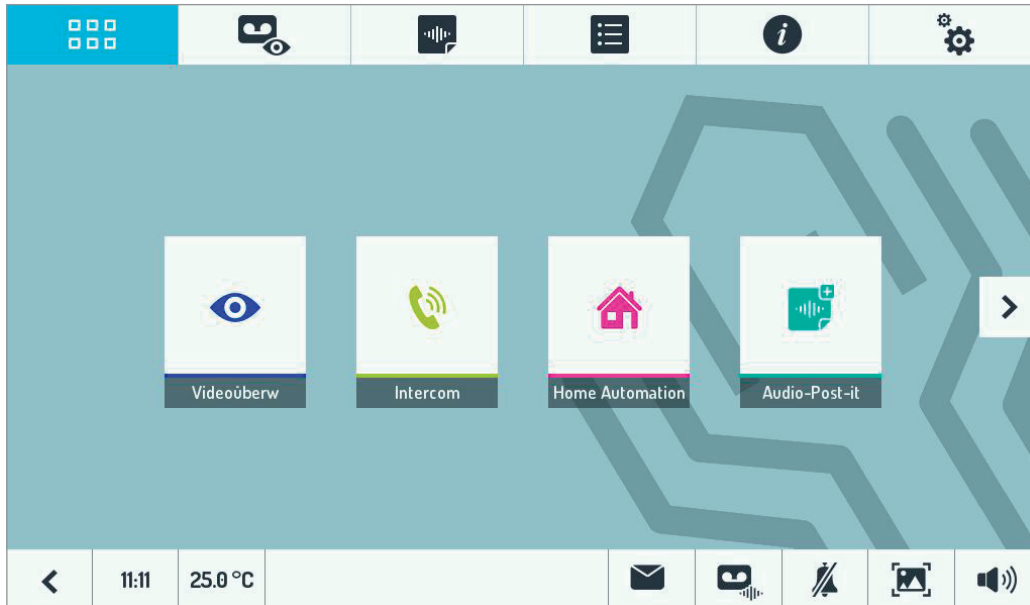


Klicken Sie auf  um in die zweite Ansicht zu gelangen:

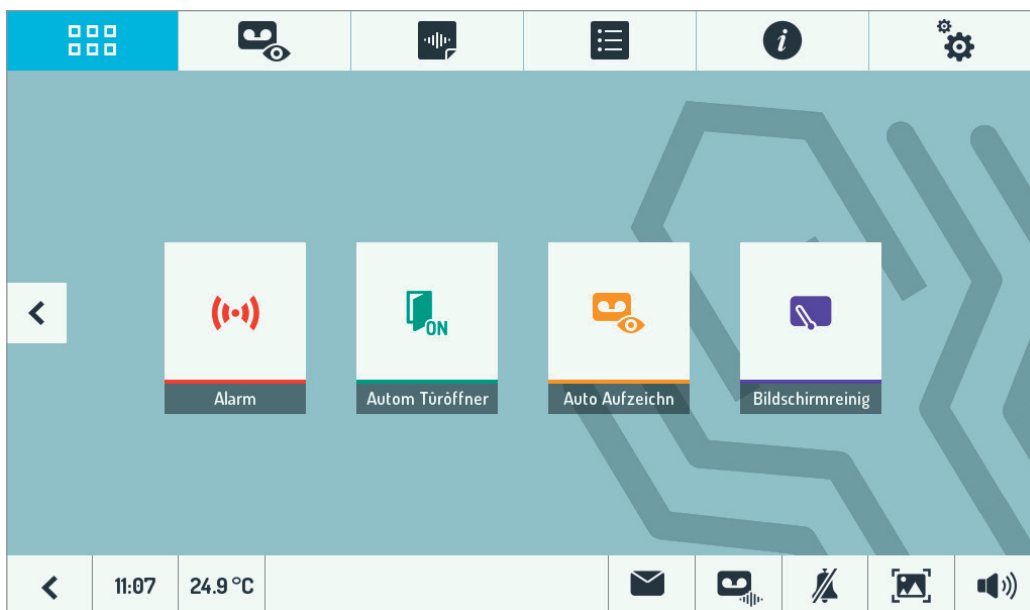

Von der Homepage aus erhält man Zugang zu den folgenden Funktionen:

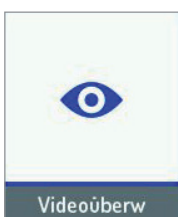


Anzeigen der von der Kamera der Außenstelle aufgenommenen Bilder oder, wenn vorhanden (Option), der Bilder der zweiten Außenstelle und der zusätzlichen Kameras.

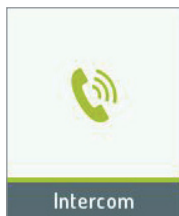


Intercom

Vornehmen eines Intercom-Anrufs an andere Teilnehmer derselben Wohnung oder zwischen Teilnehmern verschiedener Wohnungen.

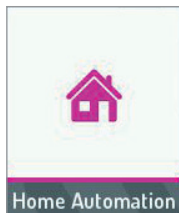


Home Automation

Zugang zur Ansicht der Home Automation Yokis.

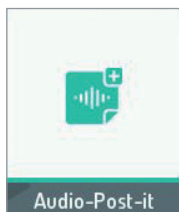

Audio-Post-it

Aufzeichnen einer Audionachricht für die Innenstelle.

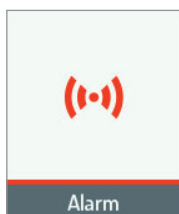


Alarm

Aktivieren und Deaktivieren des Alarms.




Autom Türöffner

Aktivieren und Deaktivieren der Funktion 'Autom Türöffner'.

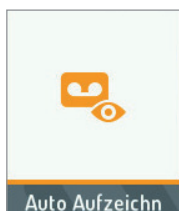

Auto Aufzeichn

Aktivieren und Deaktivieren der Funktion 'Auto Aufzeichn'.

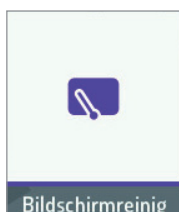

Bildschirmreinig


Aktivieren der Funktion 'Bildschirmreinig'.



Rückkehr zur 'Homepage'



Zugriff auf die Liste der gespeicherten Videoclips.



Zugriff auf die Liste der Audionachrichten für die Innenstelle.










Zugriff auf die Liste der Zugangs- und Alarmprotokolle.



Zugriff auf die Seite 'Info'.



Ändern der Einstellungen der Videosprechanlage.

	Anzeigen der aktuellen Uhrzeit und Änderung ihrer Einstellungen.
	Anzeigen der aktuellen Temperatur (nur wenn die externe Sensoroption installiert ist) und Ändern einiger ihrer Einstellungen.
	Löschen der Anzeige neuer Post im Briefkasten.
	Aktivieren und Deaktivieren der Nachricht an die Außenstelle.
	Stummschaltung des Anrufs und jeder anderen akustischen Meldung an die Videosprechanlage.
	Ändern des Helligkeitsniveaus oder der Videoparameter der Videosprechanlage.
	Ändern der Audiolautstärke der Videosprechanlage.

1.2 AUSSCHALTEN DES BILDSCHIRMS



Zum Ausschalten des Bildschirms die Taste  der Videosprechanlage betätigen oder den Timeout von 60 Sekunden abwarten.

1.3 BEANTWORTEN EINES VON AUSSEN KOMMENDEN ANRUFES

Wenn die Videosprechanlage einen externen Videoanruf erhält klingelt sie und der Bildschirm, der normalerweise ausgeschaltet ist, schaltet sich ein und zeigt das von der anrufenden Außenstelle kommende Bild.



Durch Berühren der verschiedenen Symbole kann man:

 oder  Den Anruf annehmen und ein Freisprechgespräch beginnen entweder

 Den Anruf ablehnen

Auch ohne zu antworten ist es möglich:

 oder  Die Tür öffnen



Das Tor der eventuellen Zufahrt öffnen



Eine Hilfsfunktion aktivieren, zum Beispiel das Einschalten des Treppenhauslichts



Zyklisch auf andere eventuell in der Anlage vorhandene Kameras wechseln



Einen Videoclip des Besuchers aufzeichnen



Das Bildformat von 4:3 auf 16:9 ändern oder umgekehrt



Das Video hinsichtlich Helligkeit, Kontrast und Sättigung einstellen




Die Lautstärke des Lautsprechers einstellen (und, wenn man möchte, den Klick des Feedbacks beim Berühren des Displays aktivieren / deaktivieren)



Sein Mikrofon deaktivieren / erneut aktivieren (Option nur nach dem Antworten aktiv)




Das Gespräch beenden


Durch Betätigen der Taste  während eines Anrufs wird dieser beendet und die Videosprechanlage wird ausgeschaltet.

1.4 1.4 AKTIVIEREN EINER YOKIS-STEUERUNG

Von der Homepage aus die Taste

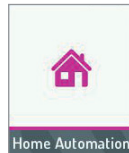

betätigen, um in die Home Automation von Yokis zu gelangen:

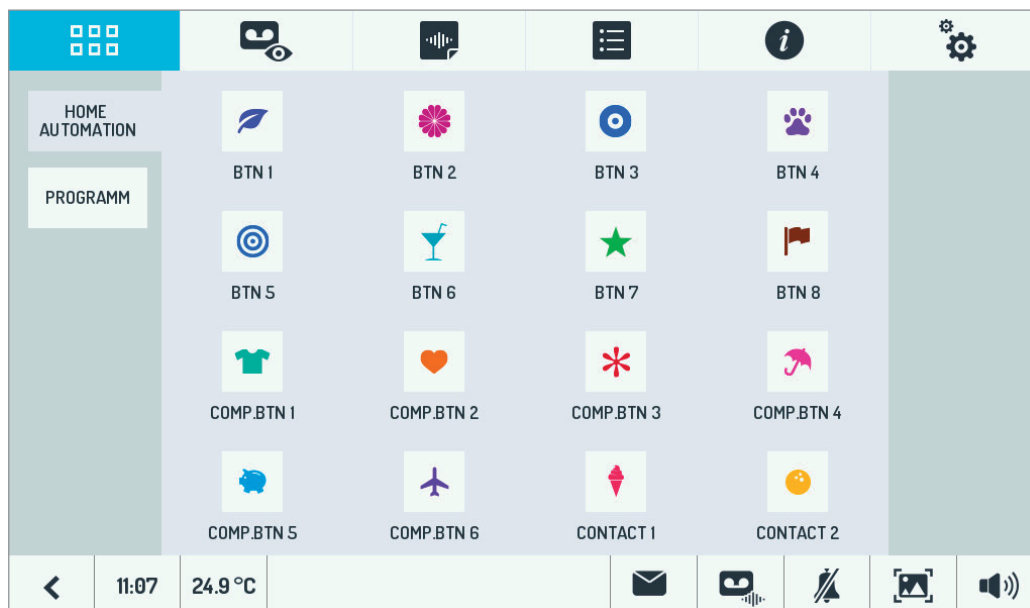


Von hier aus die gewünschte/n Steuerung/en auswählen.

Zum Programmieren der Ausführung einer Steuerung ein oder mehrmals pro Woche aus der Seite der Home


Automation der Videosprechanlage **PROGRAMME** und dann  betätigen.

Die folgende Ansicht öffnet sich:

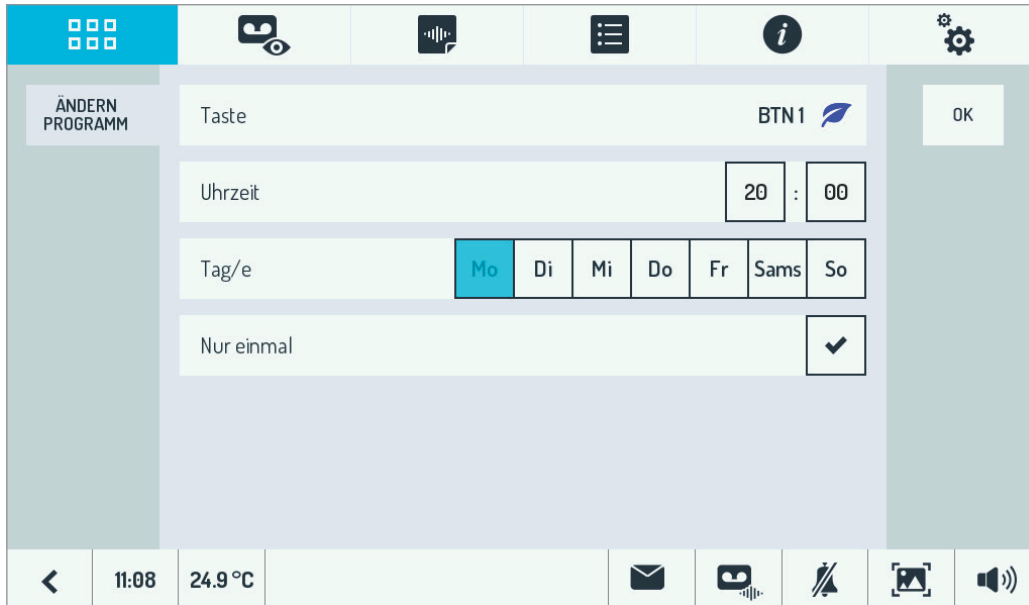

Die Zeile Taste berühren, um die zu programmierende Taste zu ändern, dann die Uhrzeit und die Wochentage, an denen die Programmierung erfolgen soll und ob sie nur einmal erfolgen soll eingeben. Die Einstellungen durch Berühren von **OK** speichern.

Sie kehren zur vorigen Ansicht zurück. Von hier aus kann eine zuvor konfigurierte Programmierung aktiviert und deaktiviert werden.

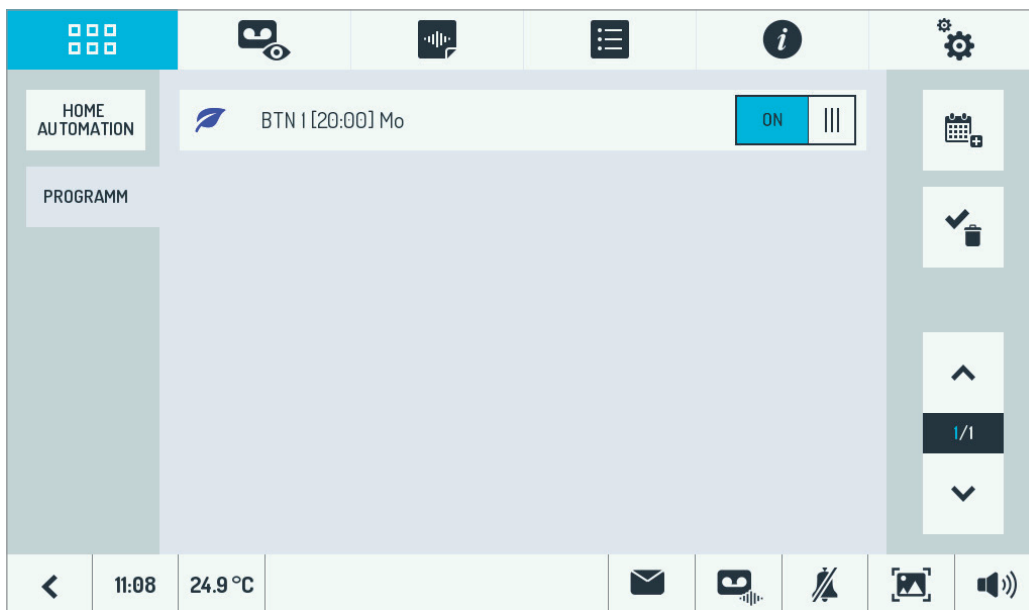

Für weitere Informationen den QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones oder Tablets einscannen.



DS 1723-002

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)
Fax +39 011.24.00.300 - 323

urmet

LBT 20299

Area tecnica
servizio clienti +39 011.23.39.810
<http://www.urmet.com>
e-mail: info@urmet.com

MADE IN CHINA