

VIDEOVERTEILER

1730-54



Installationsanleitung



INHALT

1	HINWEISE	2
2	VERWENDUNG DES VERTEILERS IM SYSTEM 1730.....	3
2.1	SCHALTUNGSBEISPIELE	3
2.2	MAXIMALE DISTANZEN	4

1 HINWEISE

Lesen Sie die Hinweise in dieser Anleitung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen für eine sichere Installation, der Verwendung der Geräte und deren Wartung und Konfiguration.

- Die Geräte, die Teil des Sets sind, dürfen nur für ihren ausdrücklich vorgegebenen Bestimmungszweck eingesetzt werden. Jedweder anderweitige Gebrauch ist unvorhergesehen und deshalb gefährlich. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch unsachgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen.
- Die Ausführung der Anlage muss den geltenden Normen entsprechen. Sämtliche Geräte der Anlage dürfen ausschließlich für den für sie vorgesehenen Gebrauch verwendet werden.
- Vorgesaltet für die Geräte einen geeigneten Trenn- und Schutzschalter mit Abstand der Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm vorsehen.
- Bevor das Gerät an das Versorgungsnetz angeschlossen wird, ist sicherzustellen, dass die Kenndaten denen des Verteilernetzes entsprechen.
- Die Verpackungselemente (Plastiktüten, Polystyrol, etc.) dürfen nicht in Reichweite von Kindern gelassen werden, da sie eine potentielle Gefahrenquelle darstellen.
- Öffnungen und Schlitze für die Belüftung und Hitzeabsonderung sind freizuhalten.
- Installieren Sie das Gerät nicht in Umgebungen, die Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
- Vor sämtlichen Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten müssen die Geräte über den Hauptschalter der Anlage vom elektrischen Versorgungsnetz getrennt werden.
- Bei Störungen und/oder Fehlfunktionen der im Set enthaltenen Produkte ist die Stromzufuhr über den Hauptschalter zu unterbrechen.
- Für eventuell notwendige Reparaturen ist nur ein vom Hersteller befugter technischer Kundendienst heranzuziehen.
- Für das Kabel des Versorgungsnetzes dürfen keine Verlängerungskabel verwendet werden.
- Für die Reparaturen sind ausschließlich vom Hersteller gelieferte Originalersatzteile zu verwenden.
- Bei Nichtbeachtung der o.g. Angaben kann die Sicherheit der Installation beeinträchtigt werden.

REINIGUNG

Verwenden Sie ein weiches, Tuch um Verunreinigungen zu entfernen. Verwenden Sie KEINE aggressiven Reinigungsmittel, diese könnten die Geräte beschädigen. Verwenden Sie KEINE Reinigungsprays!

Alle Informationen aus dieser Anleitung können bei Bedarf ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Updates zu dieser Anleitung und weitere Informationen finden auf der URMET-Website.

2 VERWENDUNG DES VERTEILERS IM SYSTEM 1730


Der Videoverteiler ist mit einem Eingang zum Anschluss an das Netzgerät **1730-100** (Anschluss LINE) und 4 Ausgängen (Anschlüsse A, B, C und D) zum Anschluss von bis zu 8 Video- oder Audioinnenstellen ausgestattet.

An jedem Ausgang des Videoverteilers können maximal 2 parallele Innenstellen angeschlossen werden!

CHARAKTERISTIK

Versorgungsspannung	26 VDC	Max. Stromaufnahme	≤ 300 mA
Abmessungen	70x85x55mm	Gewicht	105 g
Temperaturbereich	0° / +55° C		

2.1 SCHALTUNGSBEISPIEL

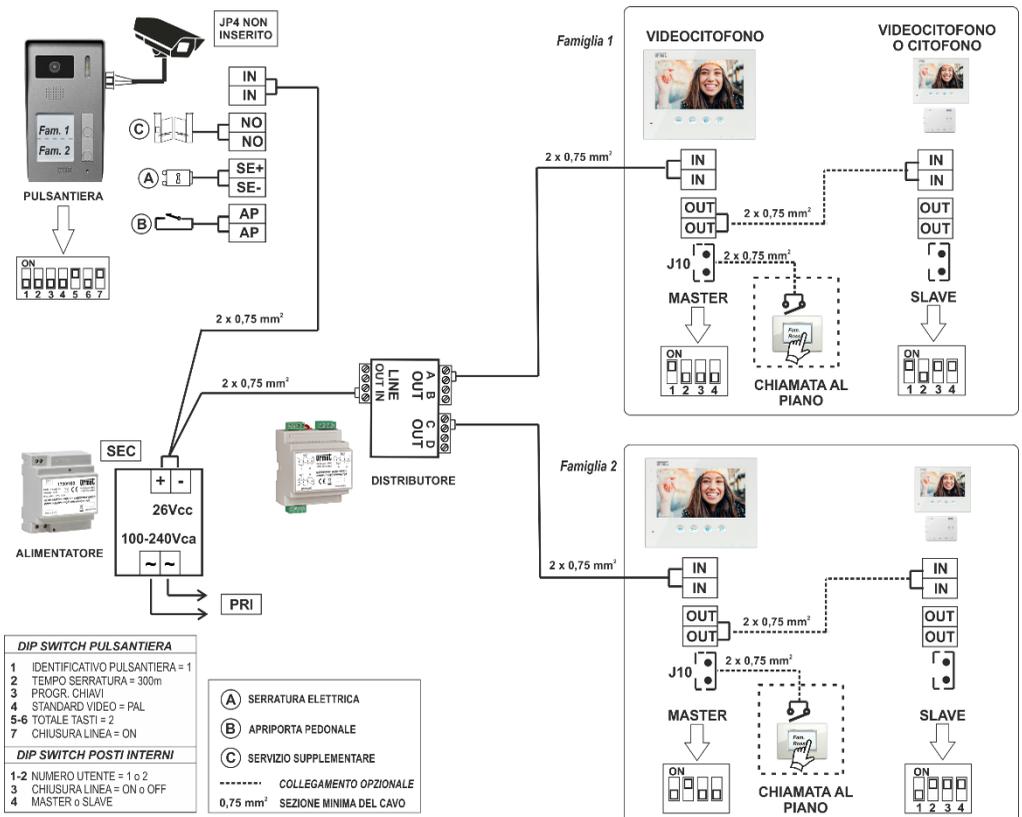

2.2 MAXIMALE DISTANZEN

Bei Querschnitt nicht weniger als 0,75mm²

Zwischen Torstelle und Videoinnenstelle	140 m
Zwischen Torstelle und Netzgerät	60 m
Zwischen Netzgerät und letzter Innenstelle	80 m
Zwischen Torstelle und externer Kamera	30 m

In Systemen mit langen Leitungswegen oder mehreren Innenstellen wird ein Kabelquerschnitt von **mehr als 0.75 mm²** empfohlen, um Störungen des Systems zu vermeiden.

RICHTLINIE 2012/19/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES VOM 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (WEEE)



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Es liegt daher in Ihrer Verantwortung, Ihre Altgeräte zu entsorgen, indem Sie diese bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgeben. Die getrennte Sammlung und das Recycling Ihrer Altgeräte bei der Entsorgung tragen zur Erhaltung natürlicher Ressourcen bei und garantieren, dass diese auf gesundheits- und umweltverträgliche Weise recycelt werden. Weitere Informationen dazu, wo Sie Ihre Altgeräte zum Recycling abgeben können, erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem Hausmüll-Entsorgungsdienst oder bei dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

DS1730-009DEU

Urmet Dialog GmbH
Längenfeldgasse 27/A
1120 Wien

urmet

Tel: +43 1 8153508
www.urmet.shop
info@urmet-dialog.at