


Torstelle D9013-1, 2, 3 Torstelle D9014-1-2

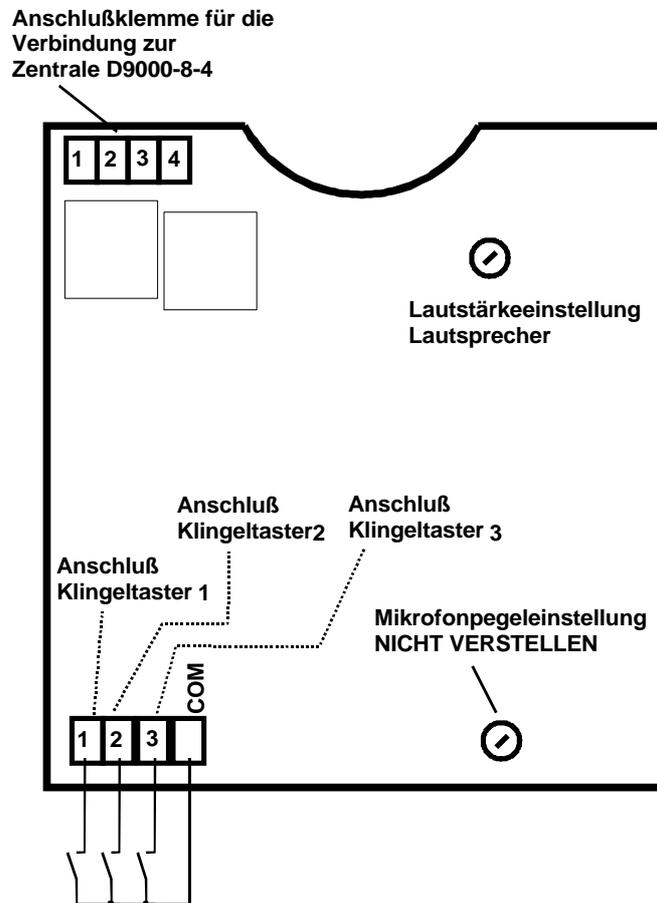

Achtung: Auf dieser Platine sind hochwertige Bauteile. Schließen Sie zuerst die vier Drähte für die Verbindung zur Zentrale an.

Die Spannungsversorgung für die Beleuchtung der Torstelle muß extra geführt werden.
(Extra Kabel)

UM DIE TORSTELLE IN BETRIEB ZU NEHMEN MUß DIE ZENTRALE SOFTWAREMÄßIG PROGRAMMIERT WERDEN.

d9013-1tor.ds7

A-1120 Wien, Längenfeldgasse 27 Telefon 01/-815 35 08 Fax 01/ 815 35 08 oder 815 01 47
Internet www.dialog-urmet.at e-mail info@dialog-urmet.at

A- 8020 Graz
Leuzenhofgasse 15
Tel. 0316/ 714 618
Fax: 0316/ 714 618 22

A-5020 Salzburg
Gaisbergstraße 39
Tel. 0662/ 64 19 33 0
Fax: 0662/ 64 19 33 15

A- 4020 Linz
Wiener Straße 169
Tel. 0732/ 60 66 99
Fax: 0732/ 60 66 98