

# Codeschloss FD-060-164



## Errichteranleitung


### Allgemeines

Diese Codeschloss hat 3 Stk. Ausgänge  
Davon sind 2 Stk. Relaisausgänge ( Umschaltkontakte)  
1 Stk. ist ein Open Collectorausgang  
Jeder der Ausgänge kann als monostabil oder bistabil programmiert werden  
Länge der Code ist 3-8 ziffern.  
Die Tastatur hat eine Beleuchtung

### Technische Daten

Spannungsversorgung: 12V DC/ AC 200mA  
Temperaturbereich: -20° bis + 40°  
Ausgänge: 3 Stk. 2x Relais 1x OC  
Relaisausgänge: Zeiteinstellung oder Umschaltung  
Toröffnungszeit: 200ms bis 99 Sekunden  
Codelänge: 3-8 Ziffern  
Anzahl der Code: 22 Stk.  
Mastercode: 1 Stk.  
Wechselcode: 1 Stk.

### Anschaltediagramm

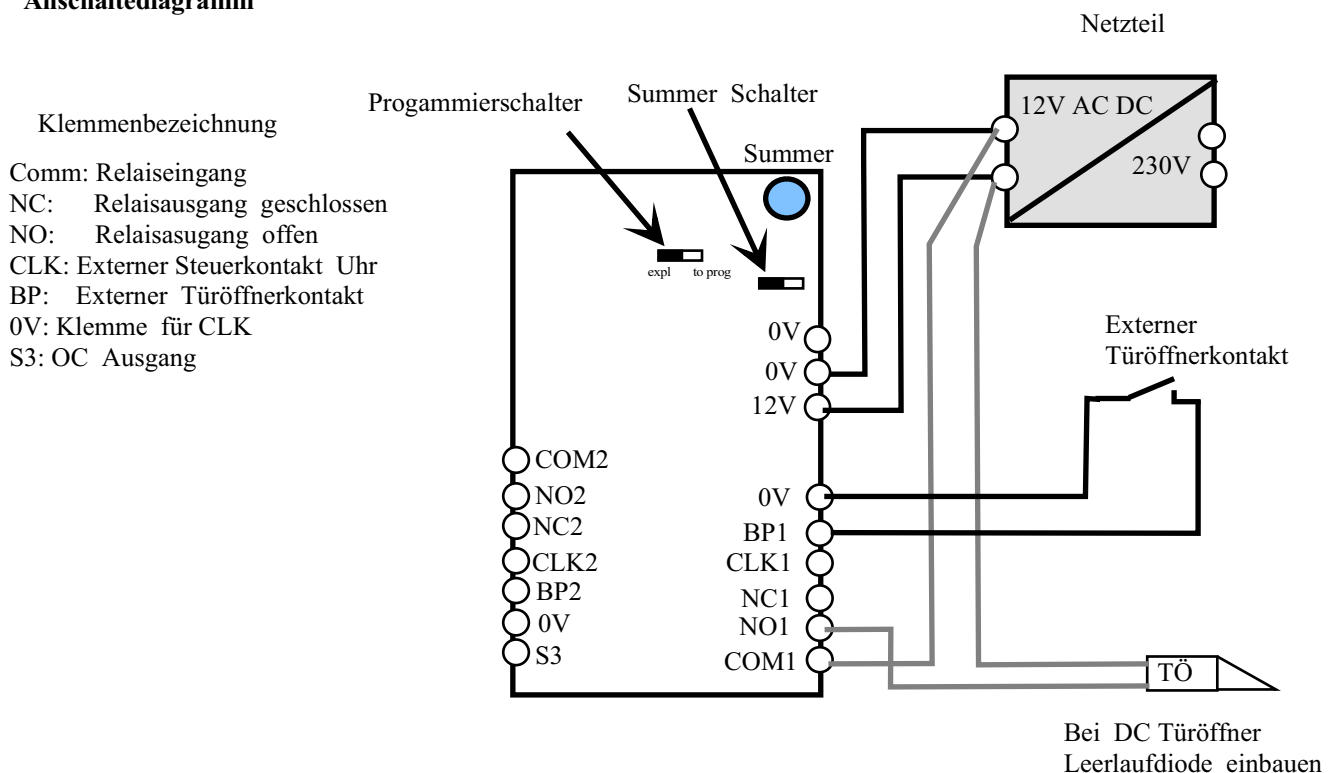

Mittels des Schalters Summer kann dieser ausgeschaltet werden.

Speicherorganisation

Speicherplatz	Zuordnung des Speichers
00	Master Code
01-22	Zutrittsspeicherplätze Benutzer
31	Türöffner 1 Zeit
32	Türöffner 2 Zeit
33	Ausgang S3 Zeit
35	Lösche alle Zutrittscodes
36	Ändere Zutrittscode

**Zusatzinformation**

Jedem Code kann ein monostabils oder bistabiles Relais zugeordnet werden können  
 Der gleiche Code kan im ersten Speicherplatz das erste Relais und im zweiten Speicherplatz das zweite Relais zugeordnet werden.

**Beispiel**

Code 2411 öffnet die Tür Relais 1  
 Code 2222 öffnet die Tür Relais 1 und gleichzeitig wird Relais 2 für einen Überfallalarm aktiviert.

**Programmiermode**

Wir haben 2 Möglichkeiten um das Codeschloss zu programmieren.

- 1: Umstellung des Programmierschalters von **expl** auf **prog**
- 2: Eingabe des Mastercodes wenn der Programmierschalter auf **expl** steht.

Jedesmal wenn eine einwandfreie Programmiersequenz eingegeben wurde blinkt die grüne LED 2 mal.  
 Bei falscher Programmiersequenz blinkt die Led 4 mal.

**Verlassen des Programmiermodus**


- A. Stellen Sie den Programmierschalter von **prog** auf **expl**.
- B: Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Taste mehr gedrückt wird, so verläßt die Tastatur den Programmiermodus ( nur dann wenn mittels Mastercode programmiert wurde).

**Master Code Einstellung**

Stellen sie den Programmierschalter auf **prog**.

Geben Sie folgende Sequenz ein

Zusammensetzung des Codes:

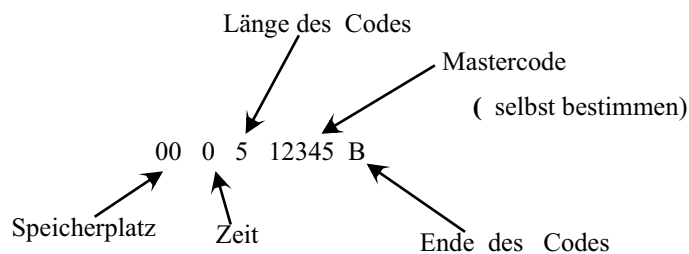

Wenn richtig programmiert grüne LED blinkt 2 mal


**Code Zeit**

ZEIT Mode	diese Code sind möglich
0	24/7 aktiv
1	Nur Zutritt möglich wenn 0V und CLK2 geschlossen
2	Nur Zutritt möglich wenn 0V und CLK2 offen

## Programmierung Zutrittscodes

Zuerst in den Programmierungsmodus gehen

Muss pro Code gemacht werden

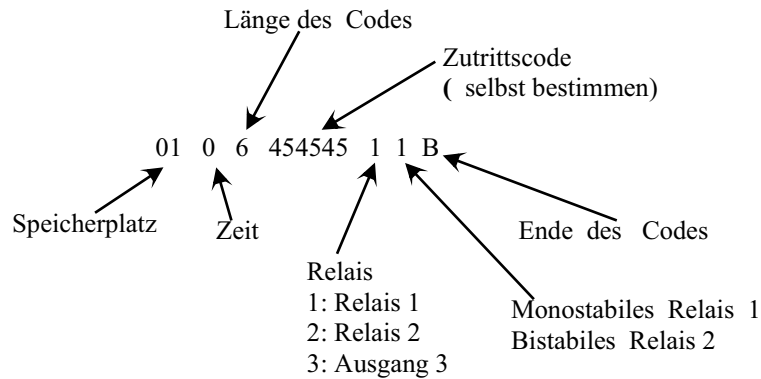


Wichtig: den Speicherplatz des Benutzers unbedingt aufschreiben.  
Sonst ist eine individuelle Umprogrammierung oder Löschung nicht möglich.

Die Programmierung schaut folgendermaßen aus.  
Code ist 454545  
Es wird das Relais 1 angesteuert  
Das Relais arbeitet monostabil (Zeit laut Programmierung des Codes 31).


## Löschen eines Zutrittscodes

Zuerst in den Programmierungsmodus gehen

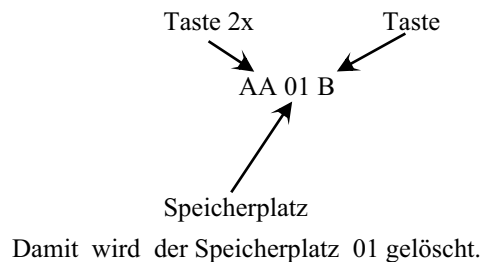

## Türöffner Zeiteinstellung

Zuerst in den Programmierungsmodus einsteigen.

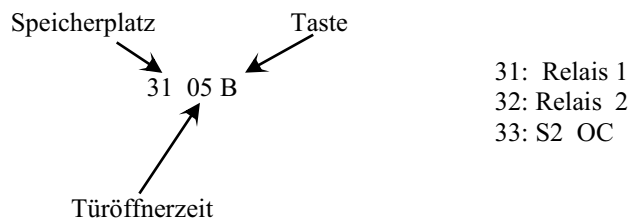

Zeiteinstellung zwischen 00 und 99 Sekunden. 00 ist ein Impuls von 200 Millisekunden.

**Wenn 20 Tasten hintereinander gedrückt werden ohne einen richtigen Code einzugeben wird das Codeschloss für 30 Sekunden gesperrt.**

A-1120 Wien, Längenfeldgasse 27 Telefon 01/-815 35 08 Fax 01/ 815 35 08 oder 815 01 47  
Internet [www.urmet-dialog.at](http://www.urmet-dialog.at) e-mail [info@urmet-dialog.at](mailto:info@urmet-dialog.at)

A- 8020 Graz  
Leuzenhofgasse 15  
Tel. 0316/ 714 618  
Fax: 0316/ 714 618 22

A-5020 Salzburg  
Gaisbergstraße 39  
Tel. 0662/ 64 19 33 0  
Fax: 0662/ 64 19 33 15

A- 4020 Linz  
Wienerstrasse 169  
Tel. 0732/ 60 66 99  
Fax: 0732/ 60 66 98