

ACCESSO MEDIANTE QR CODE ALLA CONFIGURAZIONE (CON WiFi) DELLA PULSANTIERA MIKRA PLUS 4 TASTI SCH. 1784/3 O MIKRA DIGITAL SCH. 1784/4

ACCESS CONFIGURATION BY MEANS OF QR CODE (WITH WiFi) OF THE MIKRA PLUS 4-BUTTON PANEL REF. 1784/3 OR MIKRA DIGITAL REF. 1784/4

ACCÈS PAR CODE QR À LA CONFIGURATION (VIA WiFi) DU PANNEAU À BOUTON-POUSSOIR MIKRA PLUS À 4 TOUCHES RÉF. 1784/3 OU MIKRA DIGITAL RÉF. 1784/4





ACCESO MEDIANTE CÓDIGO QR A LA CONFIGURACIÓN (CON WiFi) DEL TECLADO MIKRA PLUS 4 PULSADORES REF. 1784/3 O TECLADO MIKRA DIGITAL REF. 1784/4

ZUGRIFF AUF DIE KONFIGURATION MITTELS QR-CODE (MIT WI-FI) DES TASTENFELDS MIKRA PLUS 4 TASTEN BN 1784/3 ODER MIKRA DIGITAL BN 1784/4


TOEGANG TOT DE CONFIGURATIE MET DE QR-CODE (MET DE WiFi) VAN DE DEURPLAAT MIKRA PLUS 4 TOETSEN SCH. 1784/3 OF MIKRA DIGITAL SCH. 1784/4

ITALIANO


Per accedere mediante QR CODE alla configurazione della pulsantiera Mikra Plus 4 tasti Sch. 1784/3 o della pulsantiera Mikra Digital Sch. 1784/4, utilizzare un terminale (smartphone o tablet) che possa connettersi a reti wireless e scaricare un'App QR CODE reader.

- Per accendere il punto di accesso WiFi premere contemporaneamente per 3 secondi il tasto 1  e il tasto 2  per la pulsantiera Sch. 1784/3, il tasto  e il tasto  per la pulsantiera Sch. 1784/4.
- Inserire quindi la password di sblocco (default **1937**) per accedere alla configurazione:
 - Premere ripetutamente il tasto 1 fino a quando non viene visualizzata sul display, nella casella associata al tasto, la prima cifra della password.

Sch. 1784/3

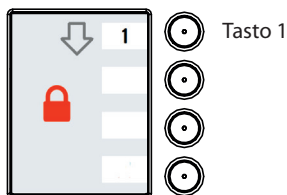


Sch. 1784/4

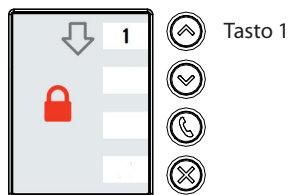


- Premere ripetutamente il tasto 2 fino a quando non viene visualizzata sul display, nella casella associata al tasto, la prima cifra della password.

Sch. 1784/3

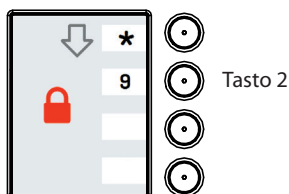


Sch. 1784/4

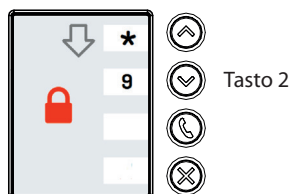

- Premere ripetutamente il tasto 3 fino a quando non viene visualizzata sul display, nella casella associata al tasto, la prima cifra della password.

Sch. 1784/3

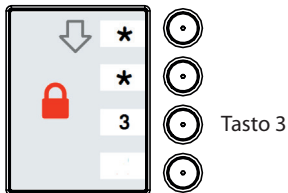


Sch. 1784/4




- Premere ripetutamente il tasto 4 fino a quando non viene visualizzata sul display, nella casella associata al tasto, la prima cifra della password.


Sch. 1784/3

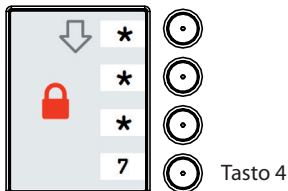

Sch. 1784/4

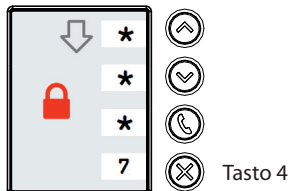


- 3 Una volta confermata la password il dispositivo è pronto per connettersi al terminale, il display visualizza la seguente indicazione "ATTESA DI CONNESSIONE".

 In questa fase dopo un tempo di inattività di 10 minuti il dispositivo spegne automaticamente il punto di accesso WiFi.

- 4 Sul terminale rilevare la rete WiFi della pulsantiera:
 - URMET_1784_3_XXXXXXXXXXXX (nel caso della pulsantiera Sch. 1784/3)
 - URMET_1784_4_XXXXXXXXXXXX (nel caso della pulsantiera Sch. 1784/4)

 I numeri XXXXXXXXXXXX indicano il MAC ADDRESS del dispositivo.


- 5 Selezionare la rete WiFi della pulsantiera da configurare. Ad avvenuta connessione il display mostra la seguente indicazione "UTENTE CONNESSO". Non è possibile attuare la connessione al punto di accesso WiFi con più terminali contemporaneamente.
- 6 Avviare l'App QR CODE reader e inquadrare con la fotocamera del proprio terminale, il QR CODE riportato in fondo all'ultima pagina, per accedere alla pagina web **IMPOSTAZIONI** .

ENGLISH


To access the advanced configuration of the Mikra Plus 4-button button panel Ref. 1784/3 or of the Mikra Digital button panel Ref. 1784/4, use a terminal (smartphone or tablet) which can connect to wireless networks and download a QR CODE reader app.

- 1 To turn on the WiFi access point, simultaneously hold button 1  and button 2  for button panel Ref. 1784/3 or button  and button  for button panel Ref. 1784/4 for three seconds.
- 2 Then enter the unlock password (default **1937**) to access configuration:
 - Press button 1 repeatedly until the first digit of the password appears on the display in the box associated with the button.



Ref. 1784/3

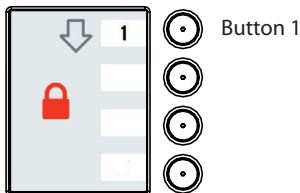



Ref. 1784/4

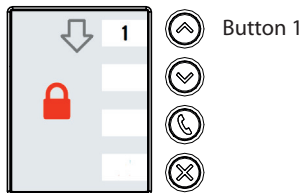



- Press button 2 repeatedly until the second digit of the password appears on the display in the box associated with the button.

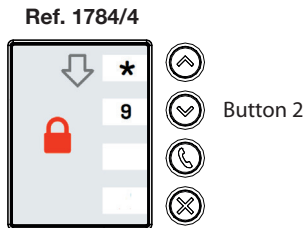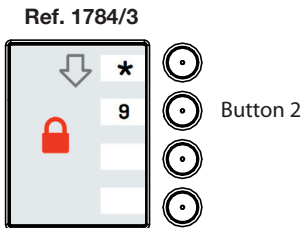

- Press button 3 repeatedly until the third digit of the password appears on the display in the box associated with the button.

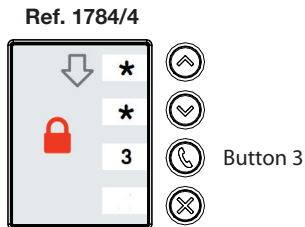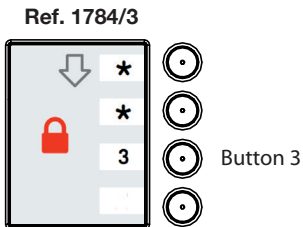

- Press button 4 repeatedly until the fourth digit of the password appears on the display in the box associated with the button.

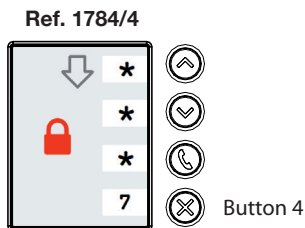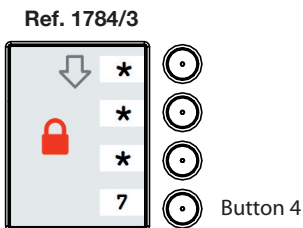

- After confirming the password, the device is ready to connect to the terminal when the message “WAITING FOR CONNECTION” appears on the display.

The device automatically switches off the WiFi access point during this step after 10 minutes of inactivity.

- Detect the WiFi network of button panel on the terminal:
 - URMET_1784_3_XXXXXXXXXXXXX (n the case of panel Ref. 1784/3)
 - URMET_1784_4_XXXXXXXXXXXXX (n the case of panel Ref. 1784/4)

The numbers XXXXXXXXXXXXX indicate the MAC address of the device.

- Select the WiFi network of keypad to configure. After successfully connecting, the message “USER CONNECTED” appears to the display. It is not possible to connect to WiFi access point with multiple terminals simultaneously.
- Launch the App QR CODE reader and scan the QR CODE at the bottom of the last page with the camera of your terminal to go to the **SETTINGS** web page.

FRANÇAIS



Pour accéder à la configuration du panneau à bouton-poussoir Mikra plus à 4 touches Réf. 1784/3 et panneau à bouton-poussoir Mikra digital Réf. 1784/4, à l'aide du CODE QR, utiliser un terminal (smartphone ou tablette) pouvant se connecter à des réseaux sans fil et télécharger une application de lecture de CODE QR.

1 Pour démarrer le point d'accès Wifi, appuyer simultanément pendant 3 secondes sur les touches 1  et 2  pour le clavier Réf. 1784/3, et sur les touches  et  pour le clavier Réf. 1784/4.

2 Pour accéder à la configuration, saisir donc le mot de passe de déverrouillage (défaut **1937**):

- Appuyer plusieurs fois sur la touche 1 jusqu'à ce que le premier chiffre du mot de passe apparaisse à l'écran dans la case associée à la touche.

Réf. 1784/3

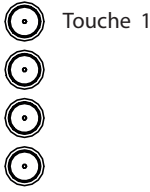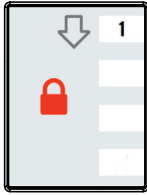


Réf. 1784/4




- Appuyer plusieurs fois sur la touche 2 jusqu'à ce que le deuxième chiffre du mot de passe apparaisse à l'écran dans la case associée à la touche.

Réf. 1784/3

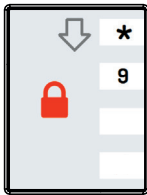


Réf. 1784/4

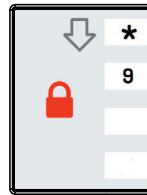


- Appuyer plusieurs fois sur la touche 3 jusqu'à ce que le troisième chiffre du mot de passe apparaisse à l'écran dans la case associée à la touche.

Réf. 1784/3


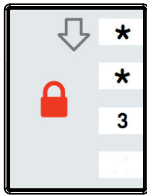


Réf. 1784/4

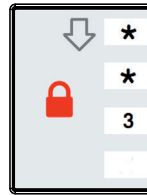


- Appuyer plusieurs fois sur la touche 4 jusqu'à ce que le quatrième chiffre du mot de passe apparaisse à l'écran dans la case associée à la touche.


Réf. 1784/3

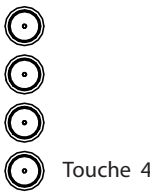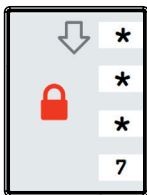

Réf. 1784/4

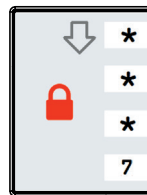


- 3 Après avoir confirmé le mot de passe, le dispositif est prêt à être connecté au terminal dès que le message « EN ATTENTE DE CONNEXION » s'affiche à l'afficheur.

 Pendant cette phase, après une période d'inactivité de 10 minutes, le dispositif éteint automatiquement l'Access Point WiFi.





- 4 À partir du terminal, trouver le réseau WiFi du panneau à bouton-poussoir:
 – URMET_1784_3_XXXXXXXXXXXX (en cas de clavier Réf. 1784/3)
 – URMET_1784_4_XXXXXXXXXXXX (en cas de clavier Réf. 1784/4)

 Les chiffres XXXXXXXXXXXX indiquent l'ADRESSE MAC du dispositif.


- 5 Sélectionner le réseau WiFi du clavier à configurer. Après avoir effectuée la connexion, le message « UTILISATEUR CONNECTÉ » s'affiche à l'afficheur. Il n'est pas possible d'activer la connexion au point d'accès WiFi avec plusieurs terminaux en même temps.
- 6 Pour accéder à la page web RÉGLAGES , démarrer l'app de lecture de CODE QR et pointer l'appareil photo vers le CODE QR affiché au fond de la dernière page .

ESPAÑOL


Para acceder mediante CÓDIGO QR a la configuración del teclado Mikra plus 4 pulsadores Ref. 1784/3 o teclado Mikra digital Ref. 1784/4, utilizar un terminal (smartphone o tableta) que pueda conectarse a redes inalámbricas, y descargar una aplicación de lectura de lectura del CÓDIGO QR.

- 1 Para encender el punto de acceso WiFi, accionar simultáneamente, durante 3 segundos, el pulsador 1  y el pulsador 2  para el teclado Ref. 1784/3, y el pulsador  y el pulsador  para el teclado Ref. 1784/4.
- 2 Luego, introducir la contraseña de desbloqueo (predeterminada **1937**) para entrar en configuración:
- Accionar repetidamente el pulsador 1 hasta que en la pantalla, en la casilla asociada al pulsador, aparezca la primera cifra de la contraseña.

Ref. 1784/3

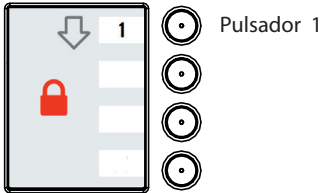


Ref. 1784/4

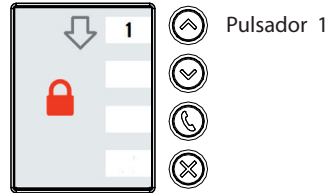


- Accionar repetidamente el pulsador 2 hasta que en la pantalla, en la casilla asociada al pulsador, aparezca la segunda cifra de la contraseña.

Ref. 1784/3

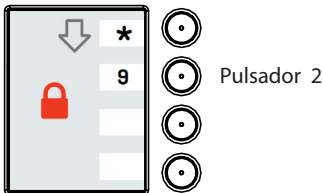


Ref. 1784/4

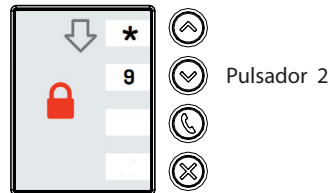


- Accionar repetidamente el pulsador 3 hasta que en la pantalla, en la casilla asociada al pulsador, aparezca la tercera cifra de la contraseña.

Ref. 1784/3

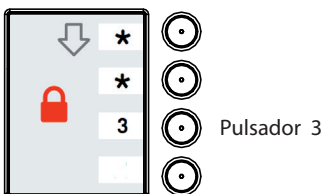


Ref. 1784/4

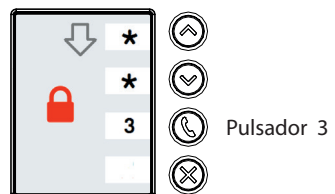


- Accionar repetidamente el pulsador 4 hasta que en la pantalla, en la casilla asociada al pulsador, aparezca la cuarta cifra de la contraseña.


Ref. 1784/3

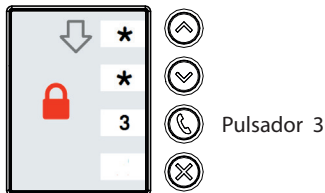

Ref. 1784/4

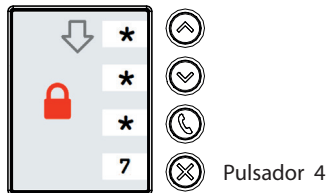


- 3 Después de confirmar la contraseña, el dispositivo está preparado para conectarse al terminal, la pantalla muestra la siguiente indicación “ESPERA DE CONEXIÓN”.

 En esta fase, después de un tiempo de inactividad de 10 minutos, el dispositivo apaga automáticamente el punto de acceso WiFi.





- 4 Identificar en el terminal la red WiFi del teclado:
 - URMET_1784_3_XXXXXXXXXXXXX (en el caso del teclado Ref. 1784/3)
 - URMET_1784_4_XXXXXXXXXXXXX (en el caso del teclado Ref. 1784/4)

 Los números XXXXXXXXXXXXXXXX indican la DIRECCIÓN MAC del dispositivo.

- 5 Seleccionar la red WiFi del teclado a configurar. Cuando se produce la conexión, la pantalla muestra la siguiente indicación “USUARIO CONECTADO”. No es posible realizar la conexión al punto de acceso WiFi con varios terminales simultáneamente.
- 6 Iniciar la aplicación de lectura del CÓDIGO QR y enfocar con la cámara del terminal el CÓDIGO QR presente al final de la última página, para acceder a la página web **CONFIGURACIONES** .

DEUTSCH


Um mittels QR-CODE auf die erweiterte Konfiguration des tastenfelds Mikra plus 4 tasten BN 1784/3 oder Mikra digital BN 1784/4 zuzugreifen, ein Endgerät (Smartphone oder Tablet) verwenden, dass sich mit den Wireless-Netzen verbinden und eine QR-CODE-Reader-App herunterladen kann.

- 1 Zum Einschalten des WiFi-Zugangspunkts gleichzeitig 3 Sekunden lang die Taste 1  und die Taste 2  für das Tastenfeld BN 1784/3, die Taste  und die Taste  für das Tastenfeld BN 1784/4 betätigen.


- 2 Dann das Passwort zur Freigabe eingeben (Standard **1937**), um in die Konfiguration zu gelangen:

- Wiederholt die Taste 1 betätigen, bis auf dem Display in dem mit der Taste verbundenen Feld die erste Ziffer des Passworts erscheint.

BN 1784/3

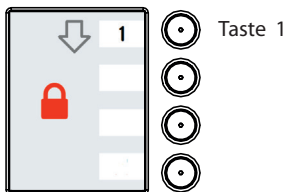


BN 1784/4

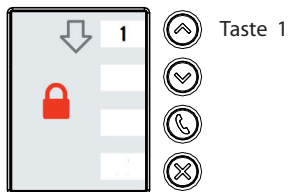


- Wiederholt die Taste 2 betätigen, bis auf dem Display in dem mit der Taste verbundenen Feld die zweite Ziffer des Passworts erscheint.



BN 1784/3

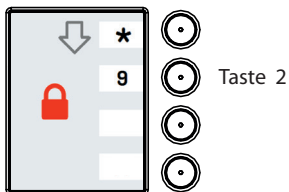



BN 1784/4

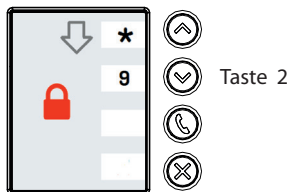

- Wiederholt die Taste 3 betätigen, bis auf dem Display in dem mit der Taste verbundenen Feld die dritte Ziffer des Passworts erscheint.

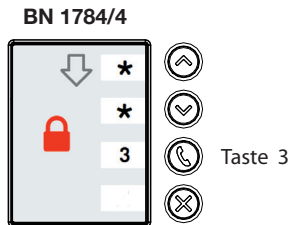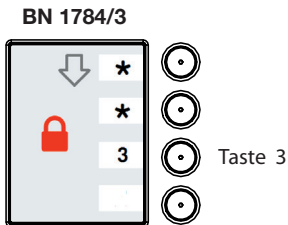

- Wiederholt die Taste 4 betätigen, bis auf dem Display in dem mit der Taste verbundenen Feld die vierte Ziffer des Passworts erscheint.

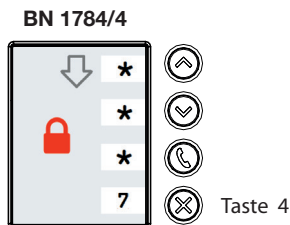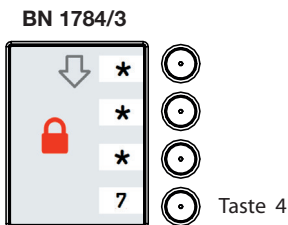

- Nach der Bestätigung des Passworts ist das Gerät die Verbindung mit dem Endgerät bereit, wenn auf dem Display "WARTEN AUF VERBINDUNG" erscheint.

Bei diesem Schritt schaltet das Gerät nach einer Inaktivität von 10 Minuten den Wi-Fi- Zugangspunkt automatisch aus.

- Auf dem Endgerät das Wi-Fi-Netz der Außenstelle erfassen:
 - URMET_1784_3_XXXXXXXXXXXX (im Fall des Tastenfelds BN 1784/3)
 - URMET_1784_4_XXXXXXXXXXXX (im Fall des Tastenfelds BN 1784/4)



Die Zahlen XXXXXXXXXXXX geben die MAC ADDRESS des Geräts an.

- Das Wi-Fi-Netzwerk der zu konfigurierenden Tastenfelder auswählen. Nach erfolgter Verbindung zeigt das Display "BENUTZER VERBUNDEN" an. Es ist nicht möglich, die Verbindung zu dem Wi-Fi-Zugangspunkt mit mehreren Endgeräten gleichzeitig herzustellen.
- Die App QR CODE-Reader starten und mit der Kamera des jeweiligen Endgeräts den unten auf der letzten Seite angegebenen QR-CODE aufnehmen, um auf die Webseite **EINSTELLUNGEN** zu gelangen .

NEDERLANDS


Voor de toegang tot de geavanceerde configuratie met QR CODE voor de deurplaat Mikra plus 4 toetsen Sch. 1784/3 of Mikra digital Sch. 1784/4, gebruikt u een terminal (smartphone of tablet) die WiFi-verbinding kan maken en downloadt u een QR CODE reader-app.

- Om het WiFi-access point in te schakelen, drukt u tegelijkertijd 3 seconden lang de toetsen 1 en 2 in voor de deurplaat Sch. 1784/3, en de toetsen en voor de deurplaat Sch. 1784/4.
- Voer vervolgens het wachtwoord in (standaard **1937**) om de configuratie te openen:
 - Druk herhaaldelijk de toets 1 in totdat op het display, in het vakje dat bij de toets hoort, het eerste cijfer van het wachtwoord verschijnt.

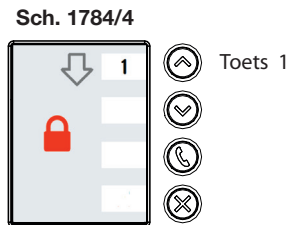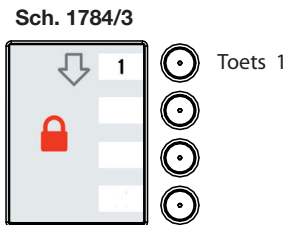

- Druk herhaaldelijk de toets 2 in totdat op het display, in het vakje dat bij de toets hoort, het tweede cijfer van het wachtwoord verschijnt.

Sch. 1784/3

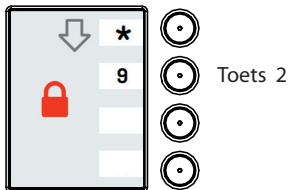


Sch. 1784/4



- Druk herhaaldelijk de toets 3 in totdat op het display, in het vakje dat bij de toets hoort, het derde cijfer van het wachtwoord verschijnt.

Sch. 1784/3

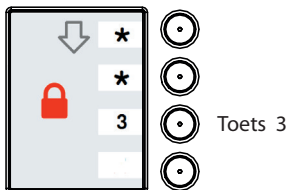


Sch. 1784/4




- Druk herhaaldelijk de toets 4 in totdat op het display, in het vakje dat bij de toets hoort, het vierde cijfer van het wachtwoord verschijnt.

Sch. 1784/3

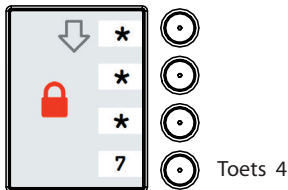

Sch. 1784/4

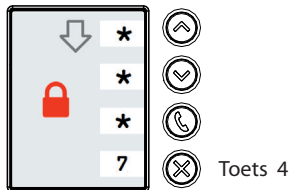

- 3 Zodra het wachtwoord bevestigd is, is het toestel klaar om verbinding te maken met de terminal. Op het display staat de melding "WACHT OP VERBINDING".

 In deze fase schakelt het apparaat na 10 minuten zonder activiteiten automatisch het toegangspunt voor WiFi uit.

- 4 Zoek op de terminal de WiFi-verbinding van de buitenpost:
 - URMET_1784_3_XXXXXXXXXXXX (in het geval van de deurplaat Sch. 1784/3)
 - URMET_1784_4_XXXXXXXXXXXX (in het geval van de deurplaat Sch. 1784/4)

 De cijfers XXXXXXXXXXXX staan voor het MAC ADDRESS van het apparaat.

- 5 Selecteer de WiFi-verbinding van de deurplaat die u moet configureren. Zodra de verbinding is gemaakt, verschijnt op het display de melding "GEBRUIKER VERBONDEN". Verbinding met het WiFi-toegangspunt met meerdere terminals tegelijkertijd is niet mogelijk.
- 6 Start de QR CODE reader app en houd de camera van uw terminal bij de QR CODE die onderaan op de laatste pagina staat om de webpagina **INSTELLINGEN**  te openen.

