

KONFIGURIEREN SIE IHRE INDIVIDUELLE TORSTELLE

1 Wählen Sie ein **SYSTEM-SET**, welches Ihren Anforderungen entspricht

	AUDIO SYSTEM-SET FÜR EINE HAUPTTORSTELLE Enthält 1083-38 2VOICE-Elektronik für Audio-Modul, 1083-20 Netzgerät und 2x 1183-5 Miro Audioinnenstellen	1183-622
	VIDEO SYSTEM-SET FÜR EINE HAUPTTORSTELLE Enthält 1083-48 2VOICE-Elektronik für Video-Modul und 1083-20 Netzgerät	1783-724
	AUDIO SYSTEM-SET FÜR NEBENTORSTELLEN Enthält 1083-38 2VOICE-Elektronik für Audio-Modul, 1083-50 Steigleitungsinterface und 1083-20 Netzgerät	1783-728
	VIDEO SYSTEM-SET FÜR NEBENTORSTELLEN Enthält 1083-48 2VOICE-Elektronik für Video-Modul, 1083-50 Steigleitungsinterface und 1083-20 Netzgerät	1783-738

2 Wählen Sie den Torstellentyp

TORSTELLE MIT EINZELTASTEN


	TABELLENZEILEN
AUDIO UNTERPUTZMONTAGE	A + C + D
VIDEO UNTERPUTZMONTAGE	B + C + D
AUDIO AUFPUTZMONTAGE	A + C + E
VIDEO AUFPUTZMONTAGE	B + C + E

TORSTELLE MIT DOPPELTASTEN

	TABELLENZEILEN
AUDIO UNTERPUTZMONTAGE	F + H + L
VIDEO UNTERPUTZMONTAGE	G + H + L
AUDIO AUFPUTZMONTAGE	F + H + M
VIDEO AUFPUTZMONTAGE	G + H + M


3 Vervollständigen Sie Ihre Torstelle abhängig von der Benutzerzahl

TORSTELLE MIT EINZELTASTEN

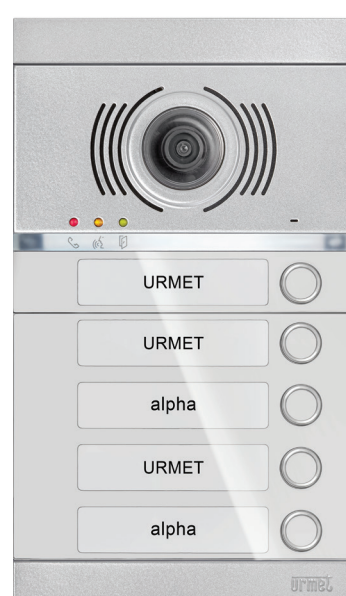

		Schwarz		Weiß		Beschreibung		ANZAHL DER BENUTZER																															
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32							
AUDIO	A	1168-130	1168-130W	FRONTELEMENT AUDIO OHNE TASTEN						1		1	1	1		1	1	1		1	1	1		1	1	1		1	1	1		1	1	1					
		1168-131	1168-131W	FRONTELEMENT AUDIO MIT 1 TASTE					1		1				1				1				1				1				1								
		1168-132	1168-132W	FRONTELEMENT AUDIO MIT 2 TASTEN				1																															
VIDEO	B	1168-140	1168-140W	FRONTELEMENT VIDEO OHNE TASTEN						1		1	1	1		1	1	1		1	1	1		1	1	1		1	1	1		1	1	1					
		1168-141	1168-141W	FRONTELEMENT VIDEO MIT 1 TASTE					1		1				1				1				1				1				1								
		1168-142	1168-142W	FRONTELEMENT VIDEO MIT 2 TASTEN				1																															
MODULE	C	1168-11	1168-11W	FRONTELEMENT MIT 1 TASTE																																			
		1168-12	1168-12W	FRONTELEMENT MIT 2 TASTEN					1			1				1					1				1				1				1						
		1168-13	1168-13W	FRONTELEMENT MIT 3 TASTEN								1				1					1				1				1				1						
		1168-14	1168-14W	FRONTELEMENT MIT 4 TASTEN						1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	8		
		1168-4	1168-4	ELEKTRONIK FÜR 4 TASTEN 1 REIHE				1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	8				
UNTERPUTZMONTAGE	D	1168-59	1168-59W	BLINDMODUL												1	1	1	1					1	1	1	1												
		1168-50	1168-50W	INFOMODUL																																			
		1168-61	1168-61	MODULHALTER FÜR 1 MODUL				1																															
		1168-62	1168-62	MODULHALTER FÜR 2 MODULE					1	1	1																												
		1168-63	1168-63	MODULHALTER FÜR 3 MODULE								1	1	1	1						2	2	2	2	2	2	2	2					3	3	3				
		1168-64	1168-64	MODULHALTER FÜR 4 MODULE											1	1	1	1									2	2	2	2	2	2	2	2					
		1145-51	1145-51	UNTERPUTZDOSE FÜR 1 MODUL				1																															
		1145-52	1145-52	UNTERPUTZDOSE FÜR 2 MODULE					1	1	1																												
1145-53	1145-53	UNTERPUTZDOSE FÜR 3 MODULE								1	1	1	1					2	2	2	2	2	2	2	2						3	3	3						
1145-54	1145-54	UNTERPUTZDOSE FÜR 4 MODULE											1	1	1	1									2	2	2	2	2	2	2	2							
AUFPUTZMONTAGE	E	1168-59	1168-59W	BLINDMODUL												1	1	1	1					1	1	1	1												
		1168-50	1168-50W	INFOMODUL																																			
		1168-311	1168-311	AUFPUTZGEHÄUSE FÜR 1 MODUL				1																															
		1168-312	1168-312	AUFPUTZGEHÄUSE FÜR 2 MODULE					1	1	1																												
		1168-313	1168-313	AUFPUTZGEHÄUSE FÜR 3 MODULE								1	1	1	1						2	2	2	2	2	2	2	2					3	3	3				
1168-314	1168-314	AUFPUTZGEHÄUSE FÜR 4 MODULE											1	1	1	1																							

TORSTELLE MIT DOPPELTASTEN

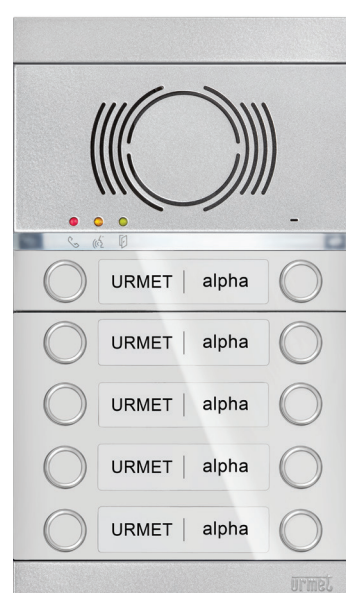

		Schwarz		Weiß		Beschreibung		ANZAHL DER BENUTZER																															
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32							
AUDIO	F	1168-130	1168-130W	FRONTELEMENT AUDIO OHNE TASTEN					1	1			1	1			1	1			1	1		1	1		1	1		1	1	1							
		1168-132	1168-132W	FRONTELEMENT AUDIO MIT 2 TASTEN				1			1	1			1	1			1	1			1	1		1	1		1	1		1	1						
VIDEO	G	1168-140	1168-140W	FRONTELEMENT VIDEO OHNE TASTEN					1	1			1	1			1	1			1	1		1	1		1	1		1	1	1							
		1168-142	1168-142W	FRONTELEMENT VIDEO MIT 2 TASTEN				1			1	1			1	1			1	1			1	1		1	1		1	1		1	1						
		1168-24	1168-24W	FRONTELEMENT MIT 4 TASTEN IN 2 REIHEN					1	1	1	1				1	1	1	1				1	1	1	1			1	1	1	1		C					
1168-28	1168-28W	FRONTELEMENT MIT 8 TASTEN IN 2 REIHEN								1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4					
1168-8	1168-8	ELEKTRONIK FÜR 8 TASTEN 2 REIHEN					1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4						
UNTERPUTZMONTAGE	L	1168-59	1168-59W	BLINDMODUL																																			
		1168-50	1168-50W	INFOMODUL																																			
		1168-61	1168-61	MODULHALTER FÜR 1 MODUL				1																															
		1168-62	1168-62	MODULHALTER FÜR 2 MODULE					1	1	1	1	1	1	1																								
		1168-63	1168-63	MODULHALTER FÜR 3 MODULE											1	1	1	1	1	1	1										2	2	2	2	2				
		1168-64	1168-64	MODULHALTER FÜR 4 MODULE																						1	1	1	1	1	1	1	1						
		1145-51	1145-51	UNTERPUTZDOSE FÜR 1 MODUL				1																															
		1145-52	1145-52	UNTERPUTZDOSE FÜR 2 MODULE					1	1	1	1	1	1	1																								
1145-53	1145-53	UNTERPUTZDOSE FÜR 3 MODULE											1	1	1	1	1	1	1										2	2	2	2	2						
1145-54	1145-54	UNTERPUTZDOSE FÜR 4 MODULE																																					
AUFPUTZMONTAGE	M	1168-59	1168-59W	BLINDMODUL																																			
		1168-50	1168-50W	INFOMODUL																																			
		1168-311	1168-311	AUFPUTZGEHÄUSE FÜR 1 MODUL				1																															
		1168-312	1168-312	AUFPUTZGEHÄUSE FÜR 2 MODULE					1	1	1	1	1	1	1																								
		1168-313	1168-313	AUFPUTZGEHÄUSE FÜR 3 MODULE											1	1	1	1	1	1	1																		
1168-314	1168-314	AUFPUTZGEHÄUSE FÜR 4 MODULE																																					

