urmet DIALOG

AKTIVE LAUTSPRECHERANSCHALTEINHEIT D9016

ÖFFNEN: Den Deckel herunterziehen (Schnappverschluß)

SCHEMATISCHER AUFBAU:

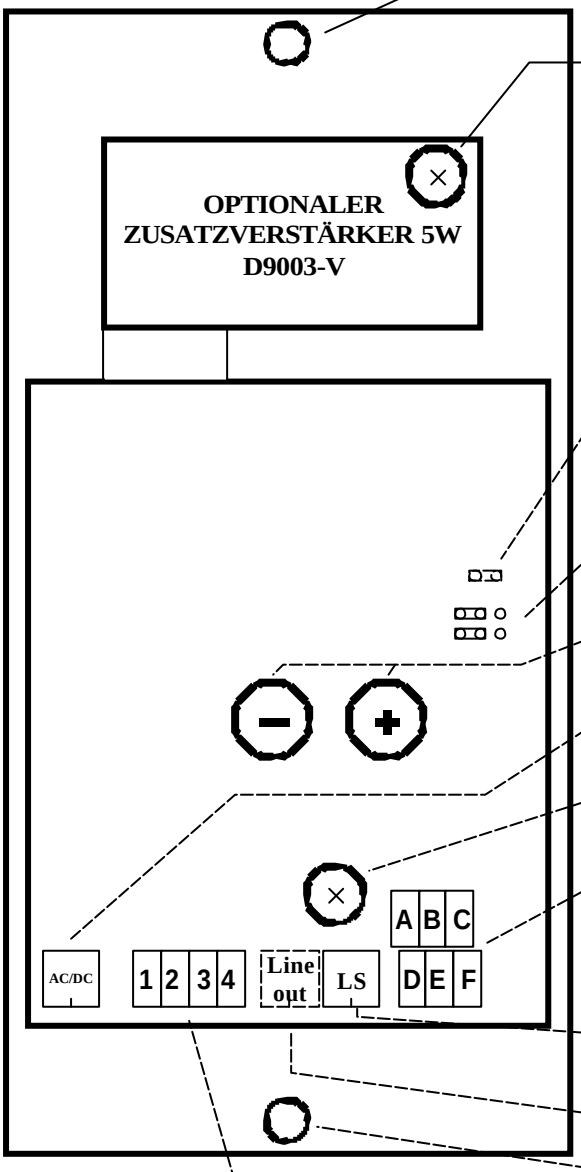

Befestigungsloch

Lautstärkeeinstellung

Der Zusatzverstärker darf nur im spannungslosen Zustand an- bzw. abgesteckt werden!

Jumpereinstellung

Anschluß eines 8 Ohm Lautsprechers
Anschluß eines 4 Ohm Lautsprechers

Betrieb ohne Zusatzverstärker

Betrieb mit Zusatzverstärker D9003-V

Lautstärke

Spannungsanschluß für Zusatzverstärker (Nur anschließen wenn Zusatzverstärker angesteckt ist)

12-24V DC
12-18V AC
0,6A

Lautstärkepegel für Line Out

Relaisausgang:

Interne Beschaltung:



Relais zieht an, wenn Rücksprecheinheit im Gesprächszustand ist.

Lautsprecheranschluß. Lautsprechertyp 8OHM

Line Out für Anschluß eines Verstärkers (Hohe Eingangswiderstand)

Befestigungsloch

Anschluß an die Zentrale

Schließen Sie zuerst die Sprechstelle an die Zentrale an. Die Anschaltung hat im spannungslosen Zustand zu erfolgen.

<u>Musiklautstärke</u> veränderbar wenn Hintergrundmusik hörbar ist.

<u>Die Sprechlautstärke</u> kann nur während eines Ausrufes verändert werden.

A-1120 Wien, Längenfeldgasse 27 Telefon 01/815 35 08 Fax 01/815 35 08-3 oder 815 01 47

A- 8020 Graz
Leuzenhofgasse 15
Tel. 0316/ 71 46 18
Fax: 0316/ 71 46 22

A-5020 Salzburg
Gaisbergstraße 39
Tel. 0662/ 64 19 33 0
Fax: 0662/ 64 19 33 15

A- 4020 Linz
Wiener Straße 169
Tel. 0732/ 60 66 99
Fax: 0732/ 60 66 98