


NOTRUF-SET FÜR ÖFFENTLICHE TOILETTE

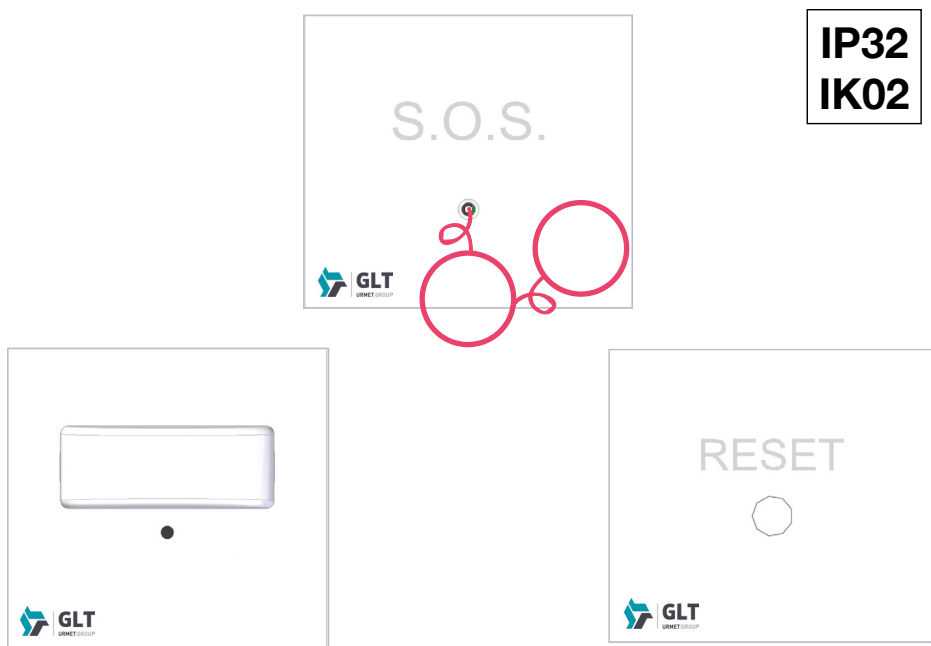

INSTALLATIONSANLEITUNG

DEUTSCH

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG


Das NOTRUF-SOS-Set ermöglicht in einer öffentlichen Toilette im Notfall einen Hilferuf. Das Set ist ein komplettes und zuverlässiges System, das schnelle Verdrahtung mit maximaler Bediensicherheit verbindet.

BESCHREIBUNG DER SET-KOMPONENTEN


Das NOTRUF-SOS-Set besteht aus:

- Ein Außengerät (WC) mit optischer/akustischer Signalisierung und Pufferbatterie.
- Ein Innengerät (WC) mit Ringzug-Ruftaster und Signalisierung.
- Ein Reset-Gerät mit Leuchtanzeige.
- Stabilisiertes Netzteil.

VORDERANSICHT

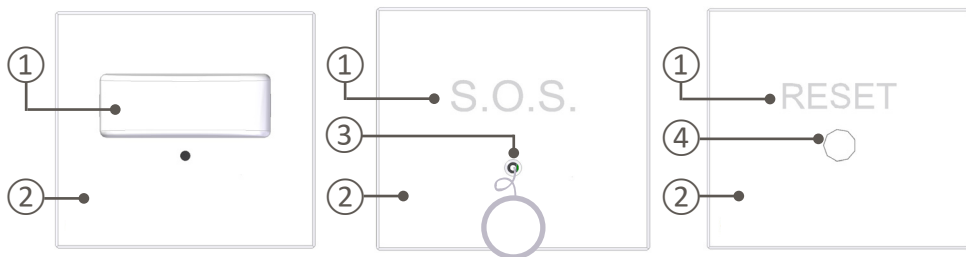


RÜCKANSICHT

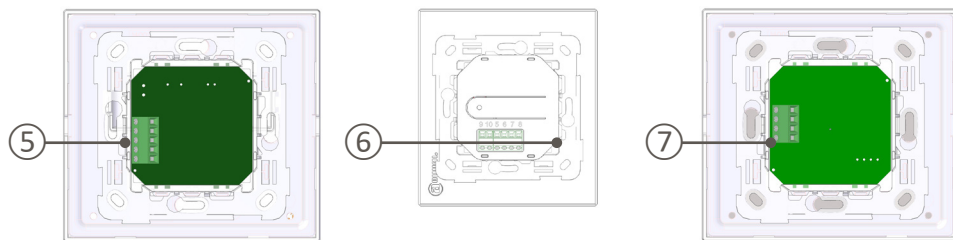

1. Signalleuchte	5. Klemmenblock für Anschluss an das Außengerät
2. Frontplatte	6. Klemmenblock für Anschluss an das Innengerät
3. Ruftaster (Ringzug)	7. Klemmenblock für Anschluss an das Reset-Gerät
4. Reset-Sensortaste	


NETZTEIL

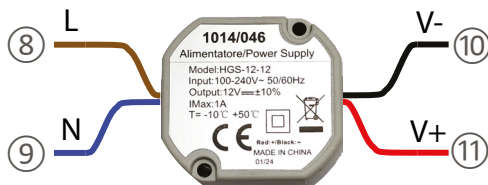

8. Netz (braun)	10. V- (sw)
9. Netz (blau)	11. V+ (rot)

INSTALLATION

1. Drei UP-Dosen vorsehen, zwei innerhalb der Toilette und eine außerhalb.
2. Die Anschlüsse an den Klemmenblöcken herstellen.
3. Die Kunststofffront mit einem Schraubendreher abnehmen und das Gerät mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand befestigen.

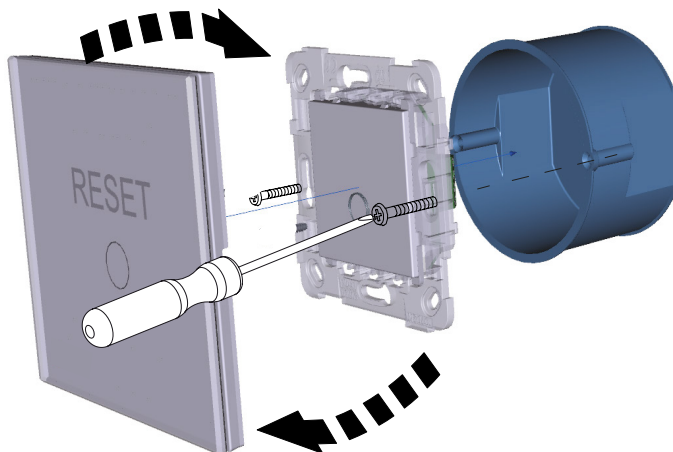

4. Die Kunststofffront wieder aufsetzen.

BESCHREIBUNG DER KLEMMENBLÖCKE

KLEMMENBLOCK FÜR ANSCHLUSS AN DAS AUSSENGERÄT

⊗	LED	LED-Ansteuerung
⊗	COM	Signal gemeinsam
⊗	GND	Masse (GND)
⊗	BAT+	Batterieanschluss (+)
⊗	BAT-	Batterieanschluss (-)

KLEMMENBLOCK FÜR ANSCHLUSS AN DAS INNENGERÄT "SOS-ZUGSCHNUR"

⊗	GND	Masse (GND)
⊗	RST	Reset-Ansteuerung
⊗	COM	Signal gemeinsam
⊗	LED	LED-Ansteuerung
⊗	V+	Versorgung 12 V DC
⊗	V-	Versorgung 12 V DC

KLEMMENBLOCK FÜR ANSCHLUSS AN DAS RESET-GERÄT

⊗	GND	Masse (GND)
⊗	COM	Signal gemeinsam
⊗	RST	Reset-Ansteuerung
⊗	LED	LED-Ansteuerung

BATTERIE

Im Innengerät befindet sich eine Pufferbatterie, die das Set bei Ausfall des Stromnetzes in Betrieb hält.

Achtung! Beim ersten Gebrauch des Sets oder nach einem Wechsel die Batterie mindestens 24 h laden.

 Bei Ausfall des Stromnetzes bleibt das Gerät mindestens 36 h betriebsbereit.

BATTERIEWECHSEL

- 1. Die Versorgung des Sets abschalten und die Kunststofffront am Außengerät abnehmen.
 - 2. Die Befestigungsschrauben entfernen, um das Gerät zu lösen.
 - 3. An der Geräterückseite die Kunststoff-Schutzabdeckung durch Lösen der beiden Schrauben entfernen.
 - 4. Die defekte Batterie durch eine Batterie desselben Modells ersetzen (siehe technische Daten).
- Achtung! Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen anderen als den angegebenen Typ ersetzt wird.
Gebrauchte Batterien gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften entsorgen.
- 5. Die Kunststoff-Schutzabdeckung wieder aufsetzen und die Schrauben anziehen.
 - 6. Das Gerät mit den Schrauben an der Wand befestigen.
 - 7. Die Kunststofffront wieder aufsetzen und das Gerät wieder mit Strom versorgen.


TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	230 V~ 0,50/60 Hz
Maximale Leistung	0,5 VA
Rote Zugschnur mit 2 Ringen Ø 50 mm	3 m
Rahmen für Dose 502	integriert
Weißer Abdeckung im Glowstyle	im Lieferumfang
Ausgangsspannung (+V, V-)	12 V DC
Schutzart der Gehäuse	IP32 (montiert)
Schutz gegen mechanische Stöße	IK02 (montiert)
Betriebstemperatur	-20 ÷ +70 °C
Batterie	6LR61 wiederaufladbar, NiMH 9 V 150 mAh

ZEICHENERKLÄRUNG

Symbol	Erklärung
	Gleichspannung (Versorgung)
	Wechselspannung (Versorgung)
	Integrierter Sicherheitstransformator
	GEFAHR - Vorhandensein gefährlicher Spannungen
	GEFAHR - Vorhandensein sicherheitskritischer Bauteile
	Installationshandbuch des Geräts beachten

ANSCHLUSSPLAN

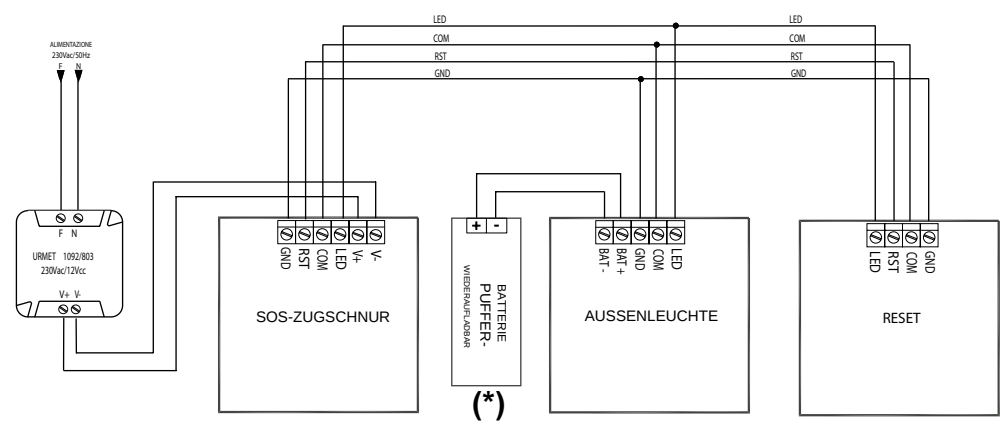

(*) ACHTUNG!
Die Pufferbatterie erst und ausschließlich anschließen, nachdem alle Anschlüsse hergestellt und die Geräte mit Strom versorgt wurden.

MAXIMALE LEITUNGSLÄNGEN UND LEITERQUERSCHNITTE

Max. Länge (m) zwischen		Leiterquerschnitt (mm²)
- Außengerät und Reset-Taster	100 m	0,5 mm²
- Außengerät und SOS-Taster	100 m	0,5 mm²
- Außengerät und Innengerät	100 m	0,5 mm²

 Die verwendeten Kabel müssen bei einem Querschnitt von 0,5 mm² oder größer der Norm IEC 60332-1-2 entsprechen, bei einem Querschnitt unter 0,5 mm² der Norm IEC 60332-2-2.



RICHTLINIE 2012/19/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Stattdessen sind Sie dafür verantwortlich, das Altgerät an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle zur Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abzugeben. Die getrennte Sammlung und ordnungsgemäße Verwertung Ihres Altgeräts trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass das Gerät in einer Weise recycelt wird, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt.

Weitere Informationen darüber, wo Sie Ihr Altgerät zur Verwertung abgeben können, erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Diese Formulierung orientiert sich an der in der EU üblichen Terminologie und ist für CE-konforme Bedienungsanleitungen und Produktdokumentationen geeignet.

Quelle: Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE).

DIALOG
urmet

URMET DIALOG GmbH • urmet.at • info@urmet.at
1120 Wien • Längenfeldgasse 27 • +43-1-8153508
4020 Linz • Wiener Straße 169 • +43-720-606699
8020 Graz • Leuzenhofgasse 15 • +43-316-714618

